

## KRAIBURG KARERA P

### Forudsætninger:



#### Betonflade:


- min. 10 cm tyk og plan
- ingen huller
- ingen buler
- max. 3 % fald

#### Asfalt:

- max. 3 cm tyk
- Underlag: min. 10 cm tyk, fast betonlag

#### Måtterne:


Alle måtter skal have samme temperatur: min. 5° C til max. 30° C (alle måtter skal opbevares ved samme temperatur)

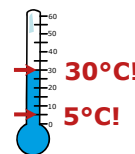

Asfalt kan mere eller mindre ændre form ved brug.


### Dette skal du bruge:

#### Opmåling:

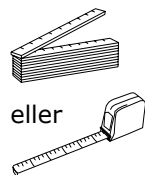


eller

#### Opmærkning:




eller

#### Tilskæring:

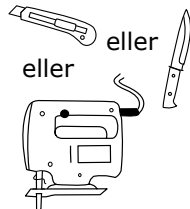

eller

#### Bor og montering:

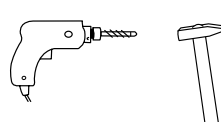

#### KRAIBURG fastgørelsesmateriale:



#### Beton:




Søm dybel  $\varnothing$  10 x 80 mm - A2 med skive  $\varnothing$  30 mm - A2

#### Asfalt:

Søm dybel  $\varnothing$  10 x 120 mm - A2 med skive  $\varnothing$  30 mm - A2

(Fastgørelsesmateriale leveres med)

**i** KARERA P kan kombineres på mange måder med zig-zag samlingerne:

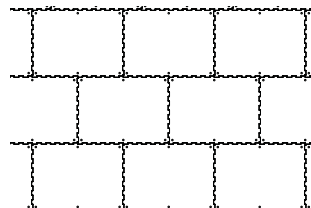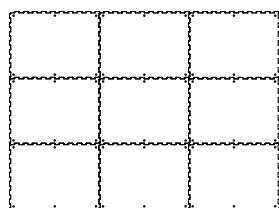

#### **i** Skraber:

Enten bruges en skraber lavet speciel til gummigulve, **eller** ombygges skraberens efter forskrifterne på: **KRAIBURG retningslinier for skraberanlæg på gummimåtter til skrabergange**




#### **i** Mobil udmugning og kørsel:

Se **KRAIBURG** foreskrifter for kørsel




## 1 Måtterne lægges ud

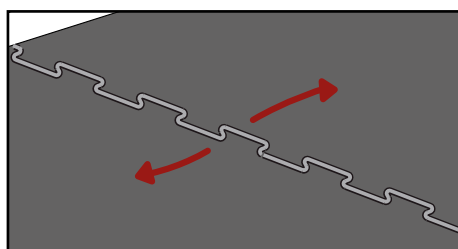


Zig-zag samlingerne samles løst, løftes let og trækkes i et jævnt træk lidt fra hinanden

#### **i** Måtterne må ikke!

IKKE PRESSE!

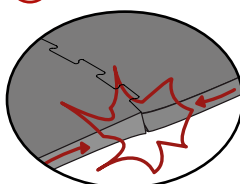



IKKE TRÆKKE ENSIDIGT!

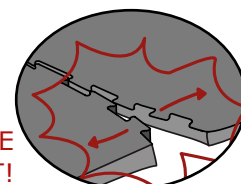

**i** Ved lave temperaturer: Zig-zag samlinger trækkes så langt fra hinanden at en revne er synlig




## 1 Måtterne lægges ud I GANG MED MIDTERSKINNE TIL SKRABER

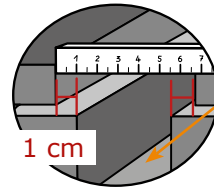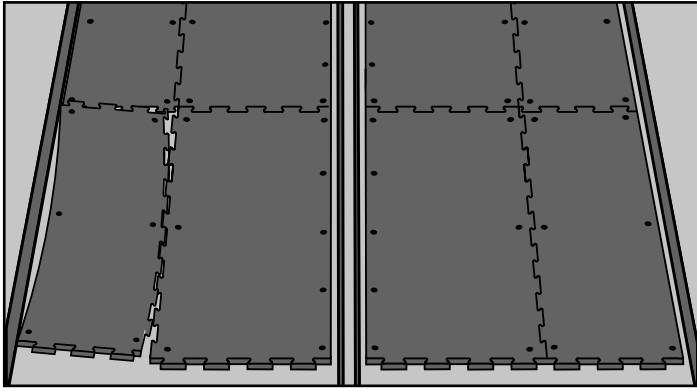


Afstand til styreskinne i midten: 1 cm

1 cm

Afstand til kant i siden: ca. 2 cm (min. 1 cm)

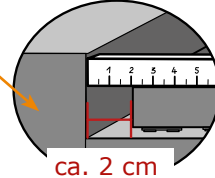

ca. 2 cm

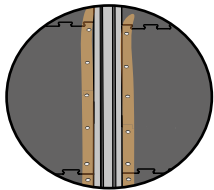

Den side af måtten hvor der er 5 fastgørelses huller skal altid være langs med styreskinnen i midten





Tips: Måtterne lægges i kryds-forbandt!

## 1 Måtterne lægges ud PÅ ANDRE FLADER

**Tips:** For at undgå spændinger i gummi-måtterne (buler) anbefaler vi at der ved store flader laves en fuge på ca. 2 cm for hver 12 meter.

**Tips:** Begynd ved en lige kant!

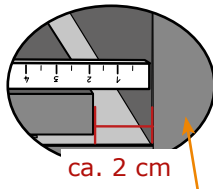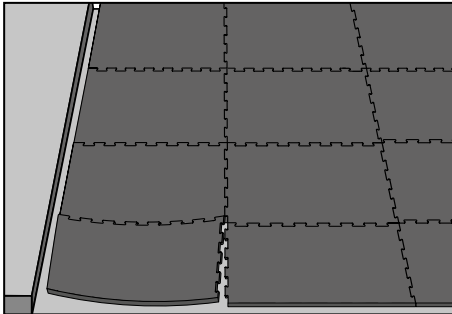

ca. 2 cm


Afstand til kant i siden: ca. 2 cm (min. 1 cm)

Alle måtter lægges ud

## 1 Måtterne lægges ud I MALKESTALDEN

Som standard bliver måtterne fastgjort på en side (sømdybel), for at lette den jævnlige rengøring under måtterne.

"Fuld"- fastgørelse af måtterne er også muligt.

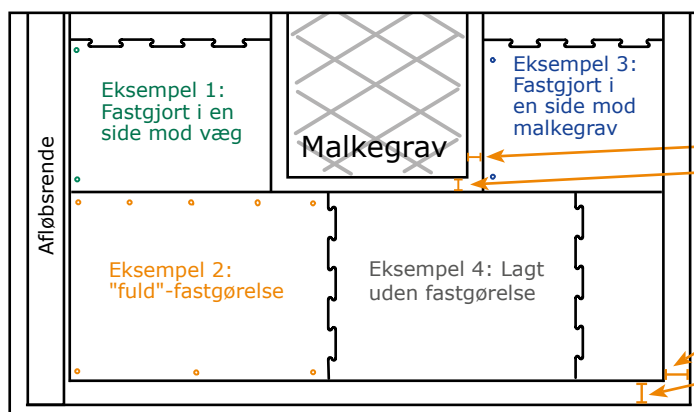

Afstand til malkegrav: 1 cm

Malkegrav


1 cm

Afstand til væg: ca. 2 cm


Væg

ca. 2 cm

## ② Tilpasning

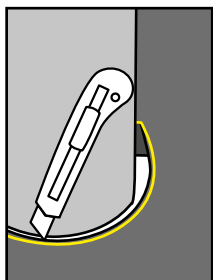


Passende udsparring skæres i måtten

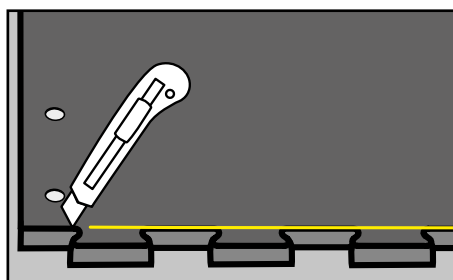

Ved start og afslutning kan de overskydende zig-zag samlinger skæres af

### ! Tips ved tilskæring:

- Klinge fugtes
- Gummistykker trækkes let fra hinanden
- Ved små stykker kan der bruges en tang

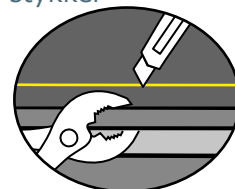


## ③ Fastgørelse


! **Beton: søm dybel  $\varnothing$  10 x 80 mm**  
**Asfalt: søm dybel  $\varnothing$  10 x 120 mm**

! **Når enkelte måtter skæres til på montagetedet:** ved snitkanten fastgøres måtten med ligeligt fordelte søm dybler!



Fastgøres i de forborede huller

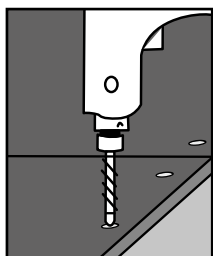


Bor

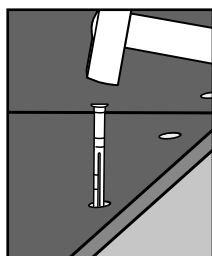

Kunststofdybel slås i

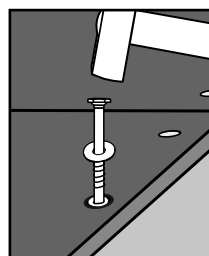
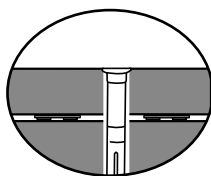


Søm og skive slås i til den er plan evt. lidt undersænket

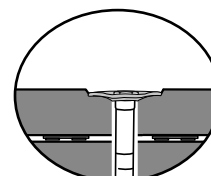

### ! Tips:

Afprøv med en flad genstand af metal (f.eks. en hammer) om søm og skive er slået langt nok i. Hvis søm og skive kan mærkes må det slås længere i!

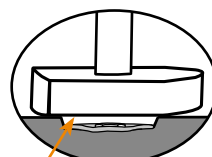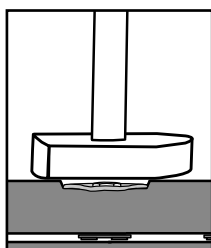

Lille mellemrum skal være synlig

### ! Slå ikke for langt !

Der må ikke opstå spændinger i måtten. Der må ikke opstå buler!

