

KRAIBURG POLSTA

Forudsætninger:




Betonflade:

- plan i hele båsen
- ingen huller
- ingen buler




Måtterne:

Alle måtter skal have samme temperatur: min. 5° C til max. 30° C (alle måtter skal opbevares ved samme temperatur)

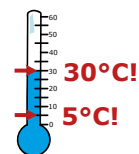


Dette skal du bruge:

Opmåling:

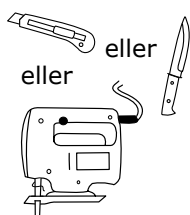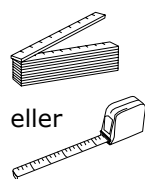

Bor og montering:

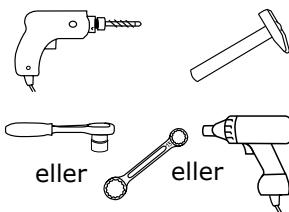

KRAIBURG

fastgørelses materialer:


Skruedybel \varnothing 10 x 135 mm med

- sekskantskrue (SW 13) - A2
- skive \varnothing 30 mm - A2

Sømdybel \varnothing 10 x 80 mm - A2 med skive \varnothing 30 mm - A2

(Fastgørelses materialer leveres med)

1 Undermåtte lægges

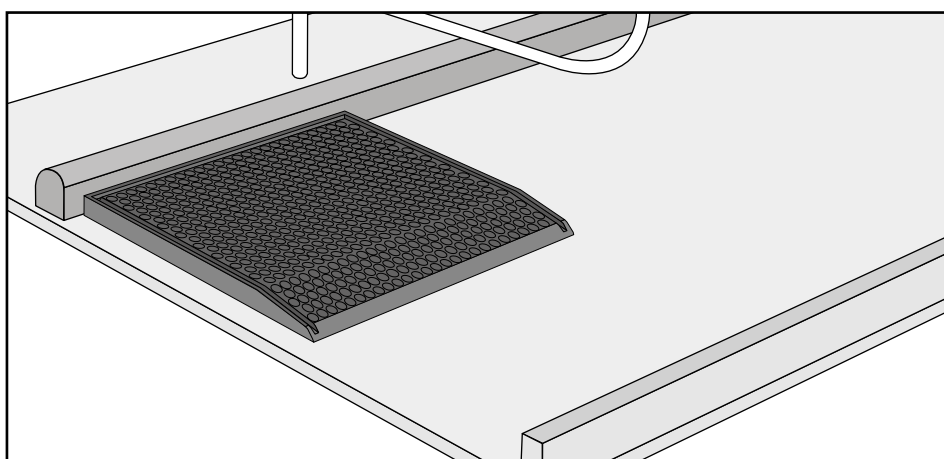


- Lægges midt mellem de 2 sengebøjler (der kan opstå en lille hul mellem måtterne)
- Lægges tæt op af kant foran

i Hvis der ikke er en kant foran:

Måles der fra bagkant ca. 180 - 190 cm op og der laves en markering -> Undermåtte lægges ved denne linje

2 Overmåtte lægges ovenpå

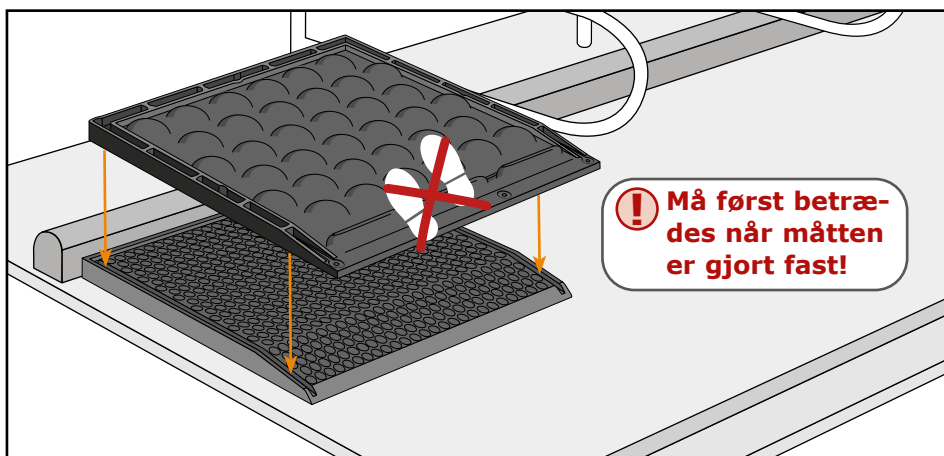

! Må først betrædes når matten er gjort fast!

Kanten på overmatten skal passe i kanten på undermatten





3 Fastgørelse

! Skal fastgøres ved hver markering!


Tips:
Undgå at de forskubber sig:

- Skrues fast i markeringerne
- Derefter bores de andre huller osv.


A Fastgøres i den bageste flade kant i markeringerne:

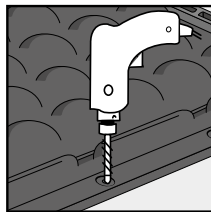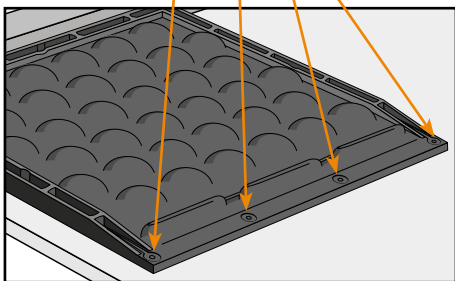


Bor

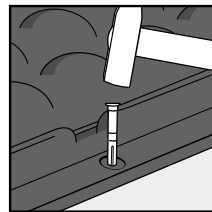



Kunststofdybel
slås i

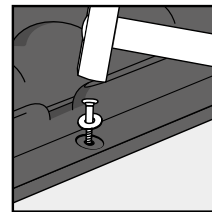


Søm og skive
slås i til den
er plan evt. lidt
undersænket

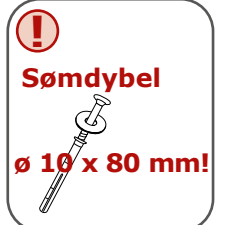


B Fastgøres i markeringerne på siden af måtten:

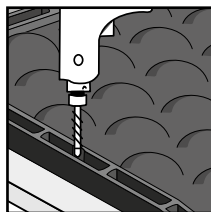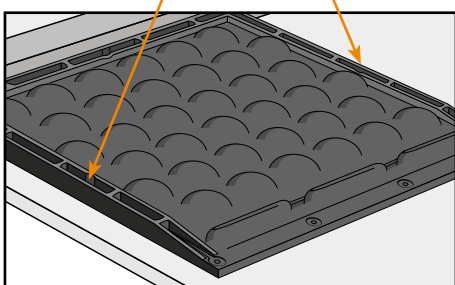

Bor

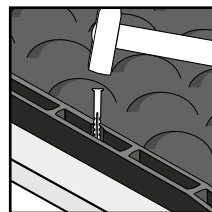



Kunststof dybel
slås i

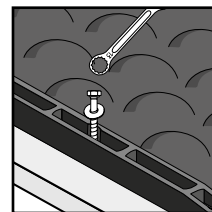


Skrue og skive
skrues i




C Fastgøres i markeringerne foran:

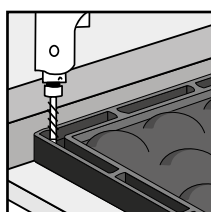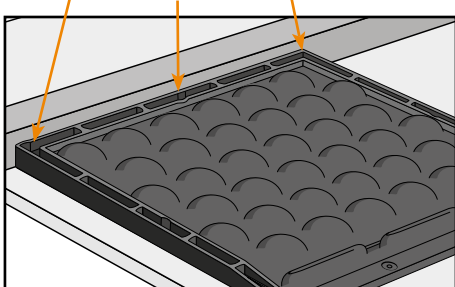

Bor

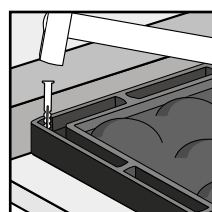

Kunststof dybel
slås i

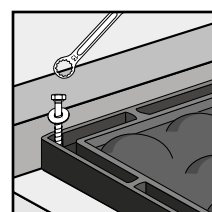

Skrue og skive
skrues i

! Skruen skrues i indtil skiven ligger plan og lidt forsænket. **Ikke overspænde!**

4 Sengelejet fyldes op som vanligt