

## KRAIBURG profiKURA P / KURA P / pediKURA P

### Forudsætninger:



#### Betonflade:


- min. 10 cm tyk og plan
- ingen huller
- ingen buler
- profiKURA/pediKURA: max. 6 % fald
- KURA: max. 3 % fald

#### Asfalt:

- max. 3 cm tyk
- Underlag: min. 10 cm tyk, fast betonlag

#### Måtterne:


Alle måtter skal have samme temperatur: min. 5° C til max. 30° C (alle måtter skal opbevares ved samme temperatur)

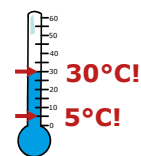


Asfalt kan mere eller mindre ændre form ved brug.

### Dette skal du bruge:


#### Opmåling:

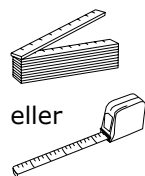


#### Opmærkning:



#### Tilskæring:

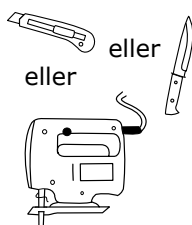

#### Bor og montering:

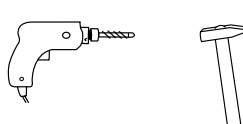

#### KRAIBURG fastgørelsesmateriale:



#### Beton:

Søm dybel  $\varnothing$  10 x 80 mm - A2 med skive  $\varnothing$  30 mm - A2

#### Asfalt:

Søm dybel  $\varnothing$  10 x 120 mm - A2 med skive  $\varnothing$  30 mm - A2

(Fastgørelses materialer leveres med)


#### ! Skraber:

Enten bruges en skraber lavet speciel til gum-migulve, eller ombygges skraber efter forskrifterne på: **KRAIBURG retningslinier for skraberanlæg på gummimåtter til skraber-gange**




#### Mobil udmugning og kørsel:



Se **KRAIBURG foreskrifter for kørsel**



## 1 Måtterne lægges ud

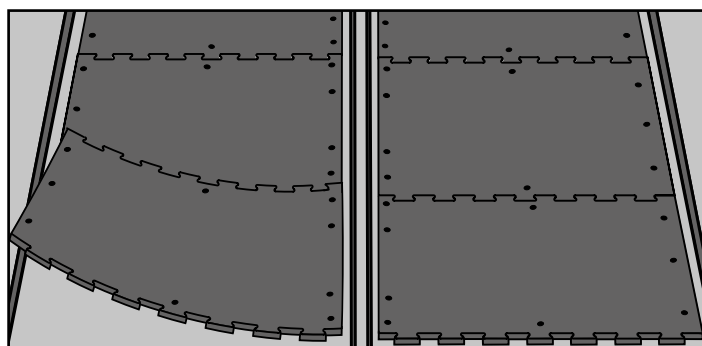


Afstand til kant i siden: 2 cm (min. 1 cm - max. 6 cm)

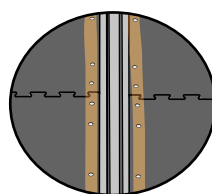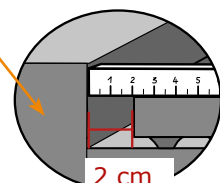


#### Med styreskinne i midten:

Den side af måtten hvor der er 4 fastgørelses huller skal altid være langs med styreskinne i midten

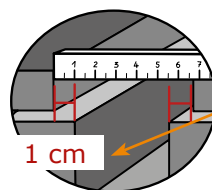


Afstand til styreskinne i midten: 1 cm

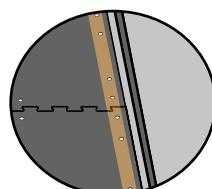

#### Uden styreskinne i midten:


Altid det samme antal fastgørelses huller i samme side



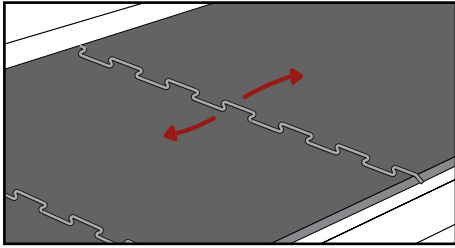


Zig-zag samlingerne samles løst, løftes let og trækkes i et jævnt træk lidt fra hinanden

**! Måtterne må ikke!**

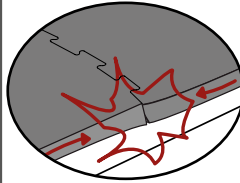


IKKE PRESSE!

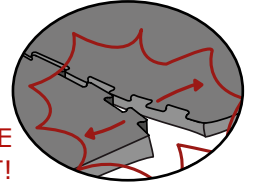


IKKE TRÆKKE ENSIDIGT!

**! Ved lave temperaturer:** Zig-zag samlinger trækkes så langt fra hinanden at en revne er synlig

## 2 Tilpasning

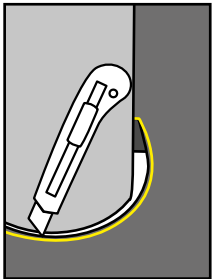


Passende udsparring skæres i måtten

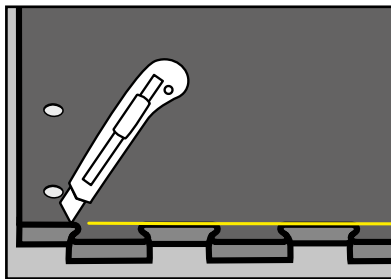

Ved start og afslutning kan de overskydende zig-zag samlinger skæres af

**i Tips ved tilskæring:**

- Klinge fugtes
- Gummistykker trækkes let fra hinanden
- Ved små stykker kan der bruges en tang
- Til at skære **profikURA** og **pediKURA** bruges bedst **en stiksav**

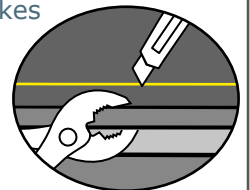


## 3 Fastgørelse


**! Beton: søm dybel  $\varnothing$  10 x 80 mm**  
**Asfalt: søm dybel  $\varnothing$  10 x 120 mm**

**! Når enkelte måtter skæres til på montagetedet:** ved snitkanten fastgøres måtten med ligeligt fordelte søm dybler!



Fastgøres i de forborede huller

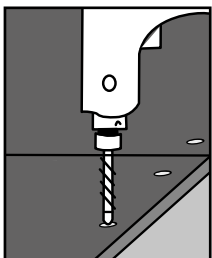


Bor

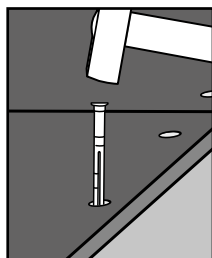

Kunststofdybel slås i

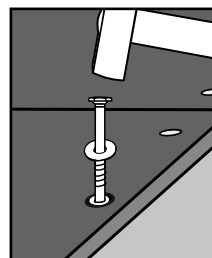
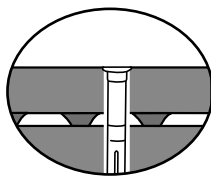


Søm og skive slås i til den er plan evt. lidt undersænket

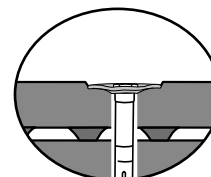

**i Tips:**

Afprøv med en flad genstand af metal (f.eks. en hammer) om søm og skive er slået langt nok i. Hvis søm og skive kan mærkes må det slås længere i!

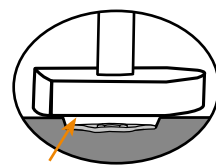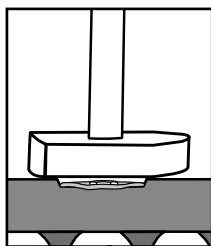

Lille mellemrum skal være synlig

**! Slå ikke for langt i!**

Der må ikke opstå spændinger i måtten. Der må ikke opstå buler!

