

KRAIBURG VITA

Forudsætninger:




Betonflade:

- min. 10 cm tyk
- ingen huller
- ingen buler

Måtterne:


Alle måtter skal have samme temperatur: min. 5° C til max. 30° C (alle måtter skal opbevares ved samme temperatur)

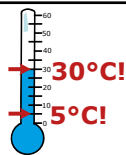


For at fordre dyrenes velbefindende, anbefales det, at man strøer let i lejerne.

Dette skal du bruge:


Opmåling:

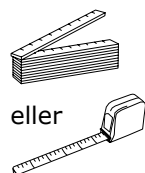


Opmærkning:



Tilskæring:

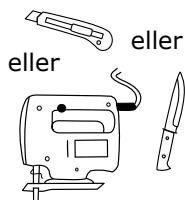

Bor og montering:

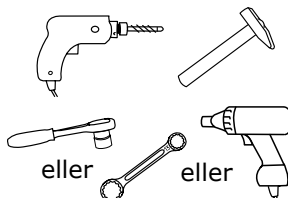

KRAIBURG fastgørelses materialer:

Skruedybel \varnothing 10 x 100 mm med


- sekskantskrue (SW 13) - A2

- skive \varnothing 30 mm - A2


Torxskrue \varnothing 5 x 60 mm

(Fastgørelses materialer leveres med)

1 VITA Border (kantprofil) lægges ud

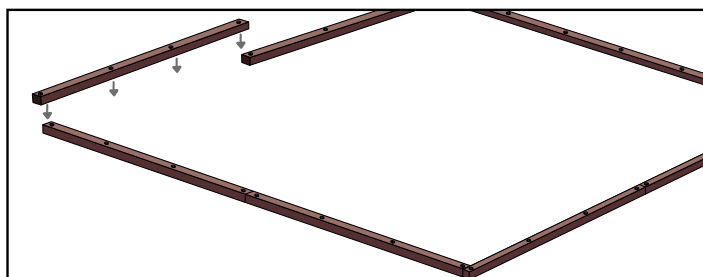


Kantprofil tilpasses til opgaven

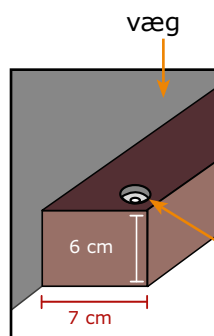


! VIGTIG: hvis kantprofil bliver afkortet, skal der laves ekstra huller og undersænkninger!

Huller vendes ind i basen


2 VITA Border (kantprofil) fastgøres i de forborede huller > Skruedybel \varnothing 10 x 100 mm

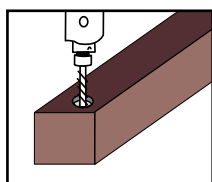

Bor gennem de forborede huller

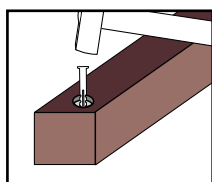

Kunststof dybel slås i

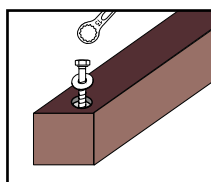


Skrue og skive skrues i

! Skruer skrues i, til den er plan. Ikke overspænde!

3 VITA Cup (undermåtte) tilpasses i den monterede ramme

Åben skål opad

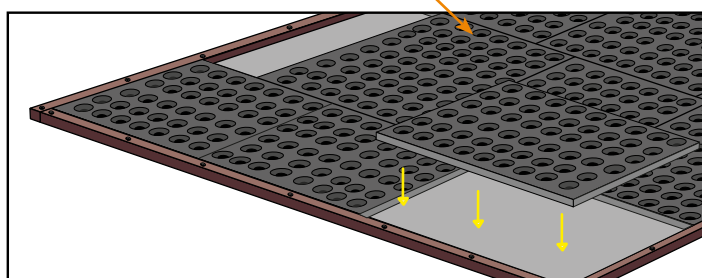


Hele fladen dækkes med undermætter uden afstand til hinanden – undermætterne skæres til efter behov

i Undermætten kan lægges på tværs eller på langs ved siden af hinanden





④ KRAI-PUR (skum) lægges ud over alle undermåtterne

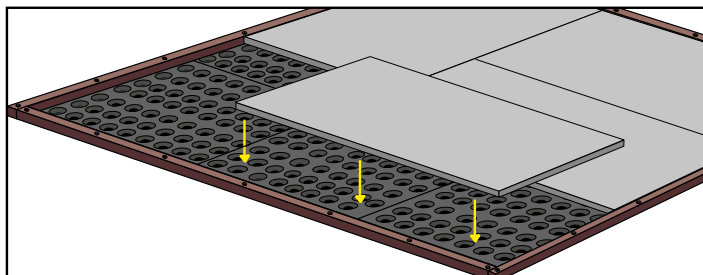


i Skum kann lægges på tværs eller på langs ved siden af hinanden

Hele fladen dækkes med skumplader uden afstand til hinanden – skumpladerne skæres til efter behov

⑤ VITA LongLine (overmåtte) rulles ud og rettes til

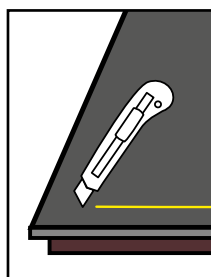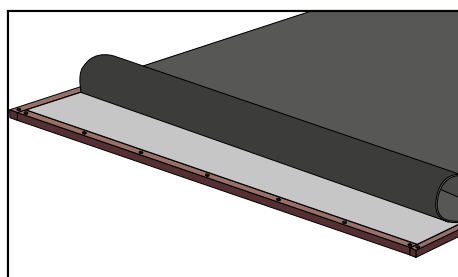


Overskydende gummimåtte skæres af ved kanterne

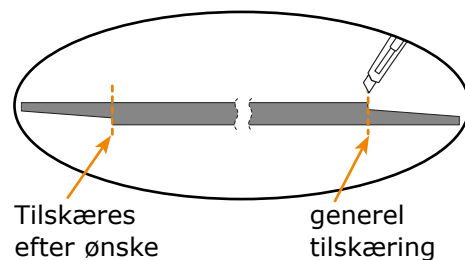


⑥ VITA LongLine (overmåtte) fastgøres med VITA Top (afslutnings liste)

A Afslutnings listerne lægges langs med væggen på overmåtten

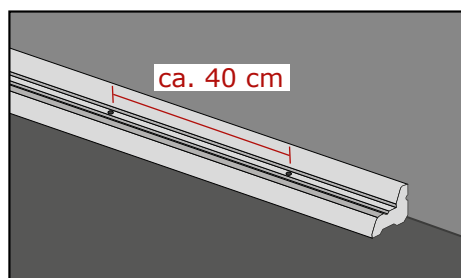

- listens højeste kant – mod væg
- sættes tæt ind mod væggen

B Skal fastgøres for hver 40 cm i positionsrillen > **Torxskruer ø 5 x 60 mm**

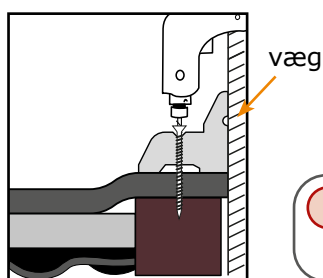

! Skruer skrues i, til den er plan.
Ikke overspænde!