

KRAIBURG VITA

Conditions préalables :




Surface béton :

- épaisseur min. 10 cm
- sans trous
- sans bosses

Tapis :


température uniforme :
min. 5° C à max. 30° C
(les stocker selon leur
température de départ)

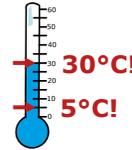


Pour le bien-être des animaux, une légère litière pour l'absorption de l'humidité est nécessaire (ex. : de la paille broyée non rèche ou un asséchant minéral)

Vous aurez besoin des outils suivants :


Mesurer :

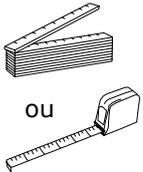


Marquer :



Couper :

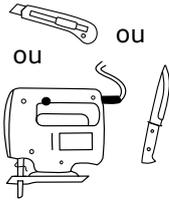

Percer et monter :

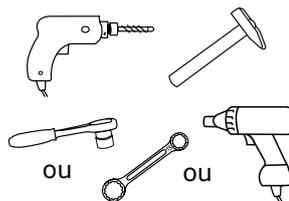


Éléments de fixation KRAIBURG :

- chevilles et vis \varnothing 10 x 100 mm avec
- vis hexagonales (surplat 13) - A2
- rondelles \varnothing 30 mm - A2
- vis spax \varnothing 5 x 60 mm

(les fixations sont comprises dans la livraison)

1 Poser les VITA Border (profils de cadre)

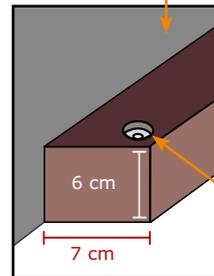


IMPORTANT: lorsqu'il faut couper, percer un trou et un lamage supplémentaires

Trou au bord intérieur


Adapter les profils de cadre à la surface à recouvrir

2 Fixer les VITA Border (profils de cadre) à travers les trous pré-perçés


> Chevilles et vis \varnothing 10 x 100 mm

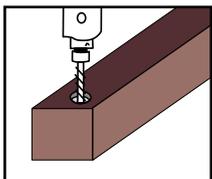

Percer à travers les trous pré-perçés

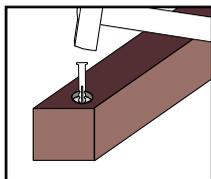

Frapper la cheville plastique à fleur

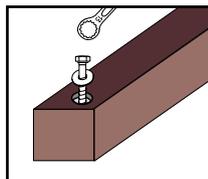


Visser la vis avec la rondelle

! Visser les vis jusqu'à ce qu'elles reposent de façon uniforme.
Ne pas visser à l'extrême !

3 Adapter les VITA Cup (sous-tapis) au cadre monté

Coques ouvertes vers le haut

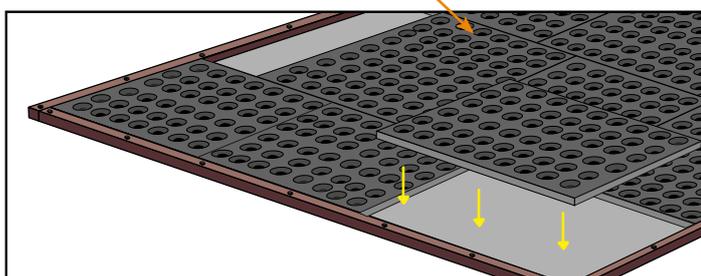


i Les sous-tapis peuvent être posés côte à côte en largeur et/ou en longueur

Recouvrir complètement, sans joints, la surface avec les sous-tapis, couper si nécessaire des tapis et les adapter






④ Poser les KRAI-PUR (la mousse) sur les sous-tapis

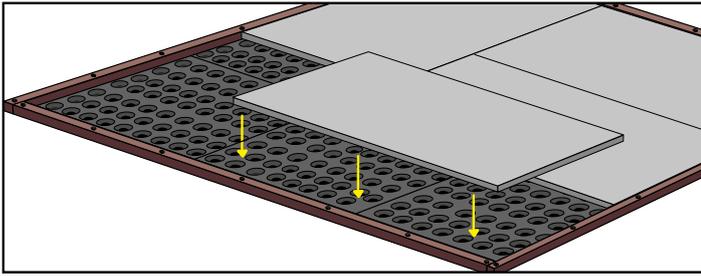

i Les pièces en mousse peuvent être posés côte à côte en largeur et/ou en longueur

Recouvrir complètement, sans joints, la surface avec les tapis en mousse, couper si nécessaire des pièces individuelles et les adapter


⑤ Dérouler et positionner VITA LongLine (couverture)

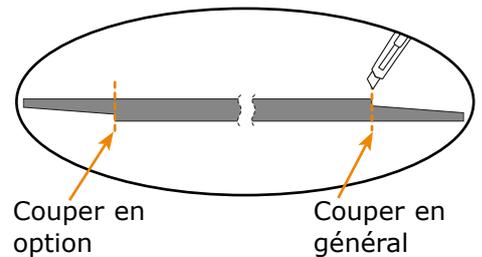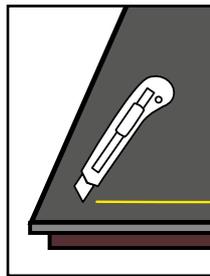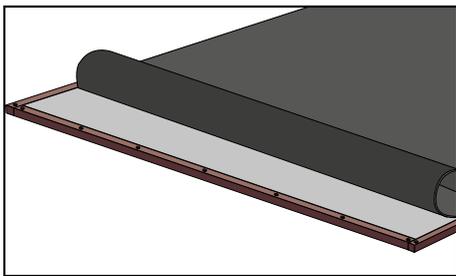

Couper les pièces de tapis en saillie aux bords


⑥ Fixer VITA LongLine (couverture) avec VITA Top (bandes de protection)

A Poser les bandes de protection sur la couverture le long des murs

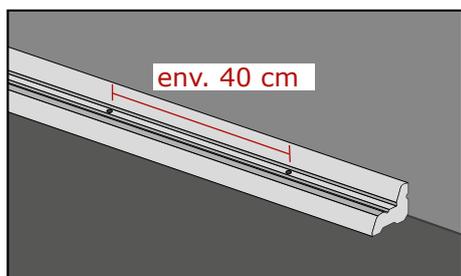

- Partie élevée au bord
- à fleur avec le mur

B Fixer la bande tous les 40 cm dans la rainure de position
> **Vis spax ø 5 x 60 mm**

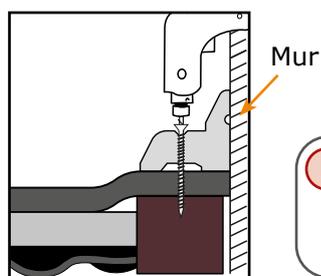

! Visser les vis jusqu'à ce qu'elles reposent de façon uniforme.
Ne pas visser à l'extrême !