

## KRAIBURG WELA LongLine

### Conditions préalables :




#### Surface béton :

- sans trous
- sans bosses
- pente min. 3 %

#### Tapis :


température uniforme :  
min. 5° C à max. 30° C  
(les stocker selon leur  
température de départ)

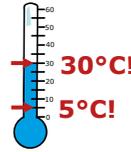


Pour le bien-être des animaux, une légère litière pour l'absorption de l'humidité est nécessaire (ex. : de la paille broyée non rèche ou un asséchant minéral)

### Vous aurez besoin des outils suivants :


#### Mesurer :

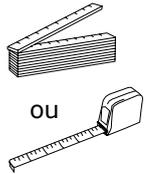


#### Marquer :

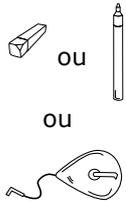

#### Couper :

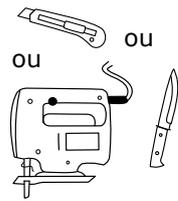

#### Percer et monter :

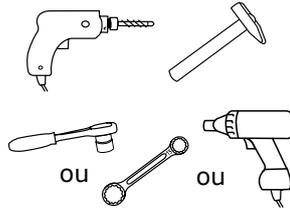

### Éléments de fixation KRAIBURG :

chevilles et vis  $\varnothing$  10 x 80 mm avec  
• vis hexagonales (surplat 13) - A2  
• rondelles  $\varnothing$  40 mm - A2

chevilles et vis  $\varnothing$  10 x 100 mm avec  
• vis hexagonales (surplat 13) - A2  
• rondelles  $\varnothing$  30 mm - A2

(les fixations sont comprises dans la livraison)

## 1 Marquage de contrôle



**188 cm pour longueur de tapis 183 cm**  
**175 cm pour longueur de tapis 170 cm**  
**170 cm pour longueur de tapis 165 cm**



Placer un marquage de contrôle à l'avant  
**Astuce :** utiliser un cordex

Mesurer à partir du bord  
arrière en béton

## 2 Dérouler / positionner

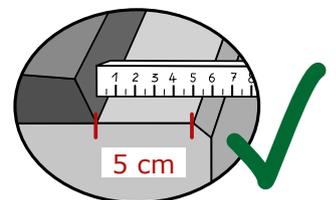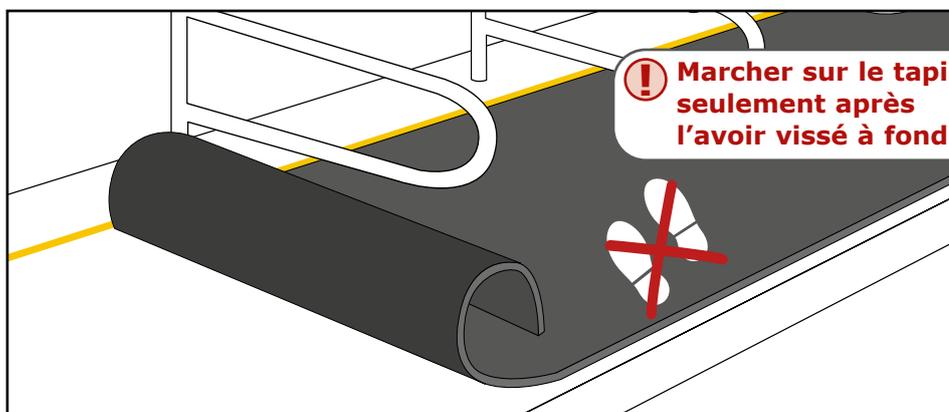


Bord arrière en béton :  
distance de montage 5 cm !

**La distance diminue sensiblement pendant les premiers jours suivant le montage**

**La découpe pour des piliers ou similaires n'est pas possible !**



### 3 Fixer

**i** Partir du milieu du rouleau et fixer à gauche et à droite

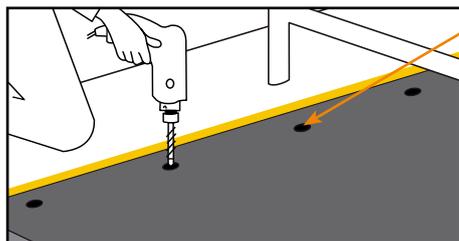


Fixer au bord avant à travers les points de fixation pré-marqués


**!** Toujours veiller à ce que le bord avant du tapis se trouve le long du marquage. Adapter, si nécessaire.

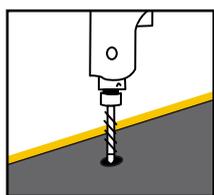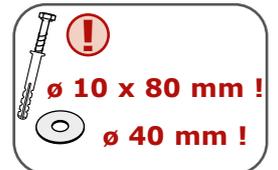

Percer

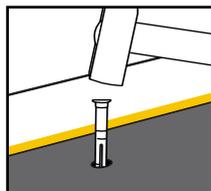

Frapper la cheville plastique à fleur

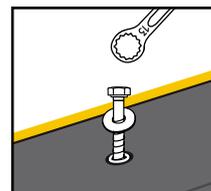


Visser la vis avec la rondelle


**!** Visser les vis jusqu'à ce que elles reposent de façon uniforme et légèrement enfoncées. **Ne pas visser à l'extrême !**

### 4 Fixer le bord latéral du tapis avec un profil de terminaison

**A** Positionner les profils

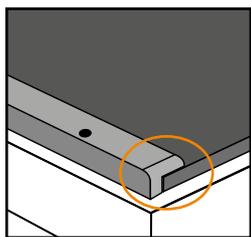


Bord gauche avec profil **WELA-L**

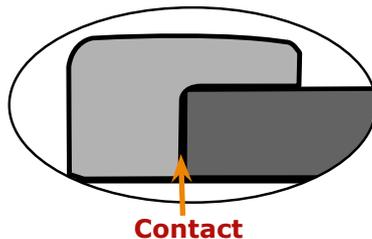

Contact


**!** NE PAS PRESSER !

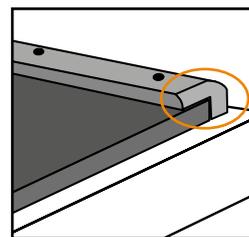


Bord droit avec profil **WELA-R**

- extrémité arrondie à l'arrière
- à fleur avec le bord arrière du tapis


**B** Fixer les profils

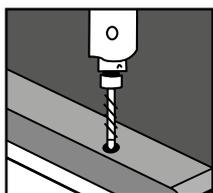


Percer

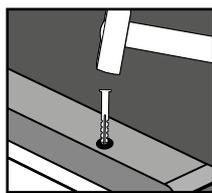

Frapper la cheville plastique à fleur

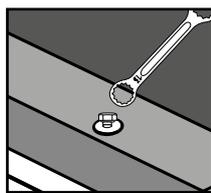

Visser la vis avec la rondelle jusqu'à ce qu'elle repose de façon uniforme. **Ne pas visser à l'extrême !**

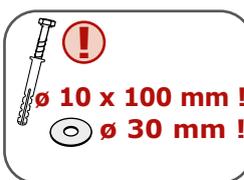


**i** Astuce : pour éviter le glissement :


- fixer d'abord à un point de fixation
- percer les trous suivants après

### 5 En option : lier deux rouleaux avec un profil central (sous un tubulaire de séparation)

**A** Insérer le profil central **WELA-M**

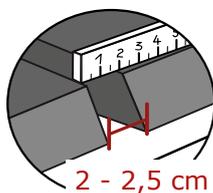

2 - 2,5 cm

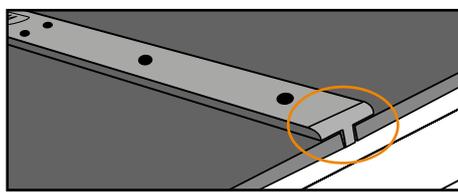

- extrémité arrondie à l'arrière
- à fleur avec le bord arrière du tapis

**!** NE PAS PRESSER !

**B** Fixer les profils: voir **4 B**