

KRAIBURG ergoBOARD

Condizioni preliminari:




I tappeti nelle cuccette sono già stati montati

Superficie in cemento:


- senza buchi
- senza sporgenze

ergoBOARD:

temperatura uniforme di min. 5° C fino a 30° C (portare gli ergoBOARD nella stalla almeno un giorno prima, affinché la temperatura degli ergoBOARD diventi come quella della stalla)

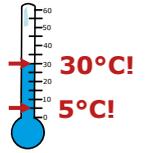


Mantenere la distanza minima:

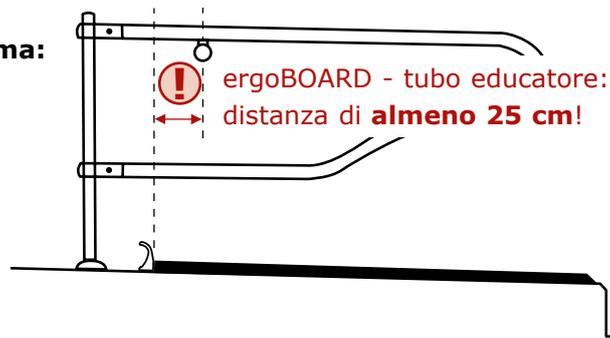


Per la posa occorrono i seguenti attrezzi:


Misurare:

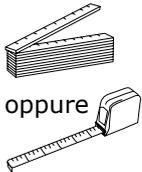


Marcare:



Tagliare:

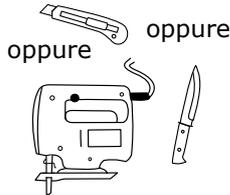

Forare e montare:

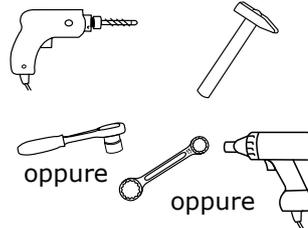

Elementi di fissaggio KRAIBURG:

- Tassello \varnothing 10 x 80 mm con vite esagonale (SW 13) - A2
- rondella \varnothing 40 mm - A2

(gli elementi di fissaggio sono inclusi nella consegna)




NOTA: Utilizzare elementi ergoBOARD nella lunghezza adatta:


- per cuccette con larghezza 115 cm: ergoBOARD lungo 115 cm
- per cuccette con larghezza 120 cm e oltre: ergoBOARD lungo 120 cm
- per cuccette con larghezza fra 115 e 120 cm: mescolare ergoBOARD di entrambe lunghezze (L'installazione di ergoBOARD è possibile solo con cuccette larghe a partire da 115 cm.)

1 Posizionare gli ergoBOARD

posare singolarmente uno di fianco all'altro e **collocare in modo centrato rispetto alla cuccetta**

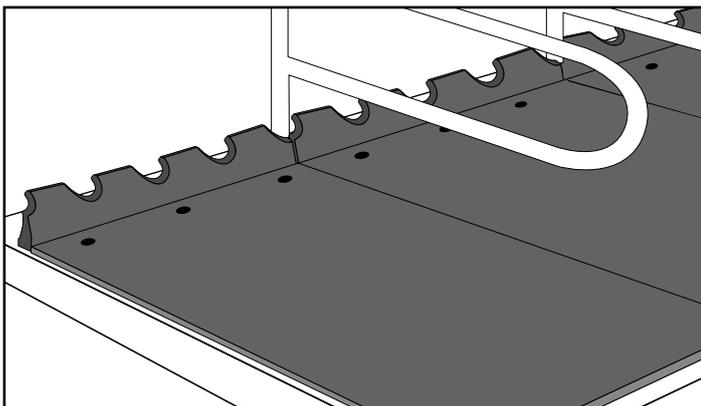

parte arcuata in avanti

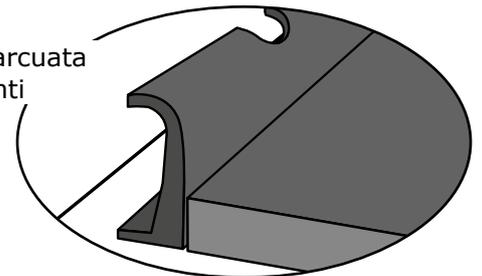


Facoltativamente è possibile anche un'installazione staccata dal tappeto -> Consultarsi prima!




Rif. ① Posizionare gli ergoBOARD

 Sono disponibili due diverse varianti di posa:

la giuntura si trova sotto la divisoria (max. +/- 6 cm)

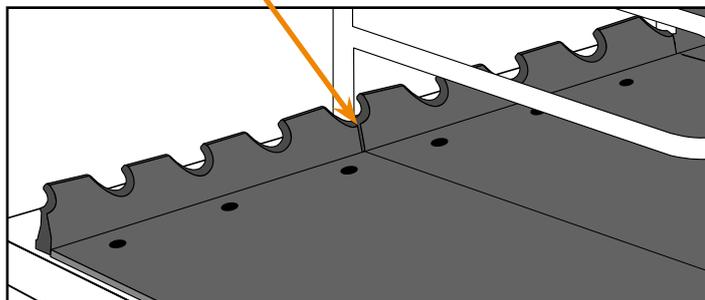


fra due elementi ergoBOARD può rimanere uno spazio vuoto

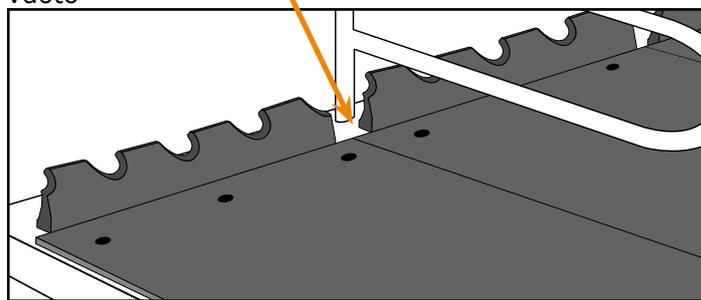



② Fissare

fissare i fermi antiavanzamento attraverso i fori già predisposti:


 Utilizzare tutti i punti predisposti per il fissaggio!

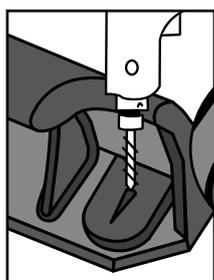


forare

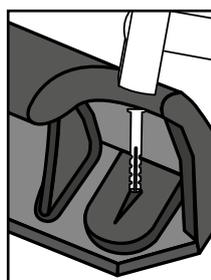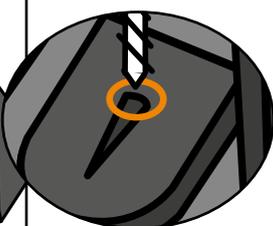

piantare i tasselli a filo della superficie dei fermi

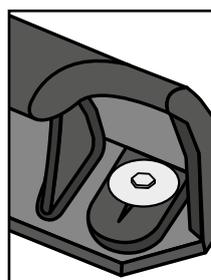

avvitare viti e rondelle fino a che appoggiano stabilmente e in modo uniforme; **non serrare troppo!**

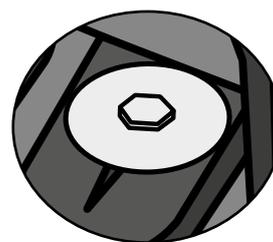

 **Consiglio:**
per evitare lo spostamento:

- fissare ad un punto di fissaggio
- dopo forare gli altri fori ecc.

