

## KRAIBURG KKM LongLine / KIM LongLine / KE LongLine

### Condizioni preliminari:



#### Superficie in cemento:

- senza buchi
- senza sporgenze
- min. pendenza del 3 %

#### Tappeti:


temperatura uniforme di min. 5° C fino a 30° C (portare i tappeti nella stalla almeno un giorno prima, affinché la temperatura del tappeto diventi come quella della stalla)




Per il benessere dell'animale è necessario spargere del materiale che assorba l'umidità (p.e. farina di paglia, materiali minerali in polvere)

### Per la posa occorrono i seguenti attrezzi:


#### Misurare:

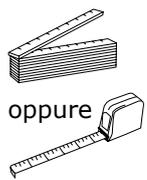


#### Marcare:



#### Tagliare:

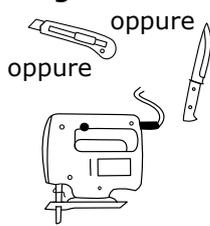

#### Forare e montare:

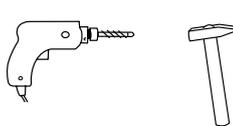



#### Elementi di fissaggio KRAIBURG:



tassello con chiodo  $\varnothing$  10 x 80 mm - A2 con rondella  $\varnothing$  30 mm - A2

(oppure elementi di fissaggio con almeno stessa stabilità e resistenza)

## 1 Stendere e posizionare il rotolo

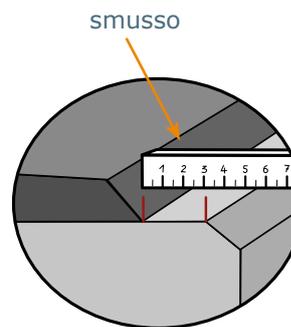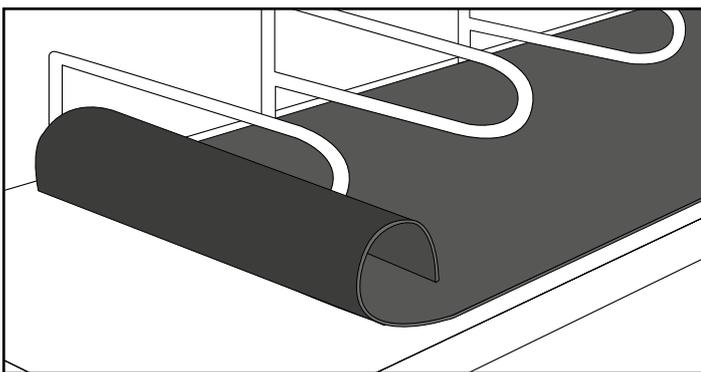


smusso

Distanza min. di 3 cm dal bordo posteriore!


## 2 Fissare

**i** Partire dal centro del rotolo e fissare verso destra e sinistra

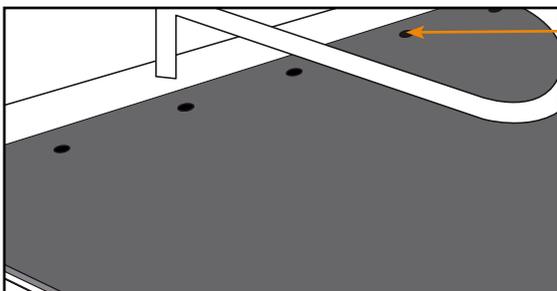


fissare nel bordo anteriore attraverso i punti predisposti per il fissaggio


**i** se non ci sono punti di fissaggio preforati, fissare nella parte anteriore ca. ogni 40 cm, ad una distanza di ca. 5 cm dal bordo

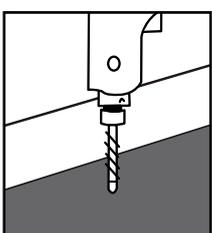

forare

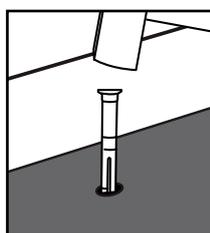

piantare i tasselli di plastica a filo con il tappeto

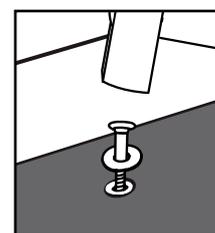

piantare chiodi e rondelle fino a che appoggiano uniformemente e sono leggermente incassati

