

## Tappeti KRAIBURG per altre superfici

profikURA Flex / profikURA Form / KURA Flex / KURA Form / pediKURA Form / SIESTA

### Condizioni preliminari:



#### Superficie in cemento:


- spesso min. 10 cm e in piano
- senza buchi
- senza sporgenze
- profikURA/pediKURA: max. 6 % di dislivello
- KURA/SIESTA: max. 3 % di dislivello

#### Asfalto:

- max. spesso 3 cm
- fondo: spesso min. 10 cm solido strato di cemento

#### Tappeti:


temperatura uniforme di min. 5° C fino a 30° C (portare i tappeti nella stalla almeno un giorno prima, affinché la temperatura del tappeto diventi come quella della stalla)

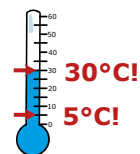


Nell'impiego giornaliero la superficie in asfalto può deformarsi.

### Per la posa occorrono i seguenti attrezzi:


#### Misurare:

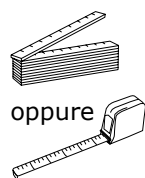


#### Marcare:



#### Tagliare:

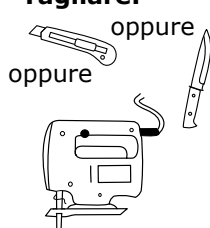

#### Forare e montare:

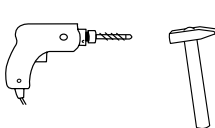

#### Elementi di fissaggio KRAIBURG:



#### Cemento:




tassello con chiodo  $\varnothing$  10 x 80 mm - A2 con rondella  $\varnothing$  30 mm - A2

#### Asfalto:


tassello con chiodo  $\varnothing$  10 x 120 mm - A2 con rondella  $\varnothing$  30 mm - A2

(profikURA Flex / profikURA Form / KURA Flex / KURA Form / pediKURA Form: gli elementi di fissaggio sono inclusi nella consegna)


**profikURA Flex, KURA Flex e SIESTA** tramite la giunzione a puzzle possono essere combinati in vari modi:

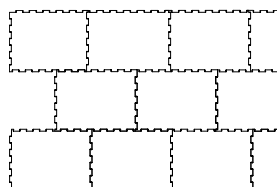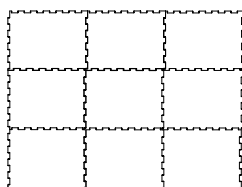

**profikURA Form / KURA Form / pediKURA Form** viene consegnato compreso di istruzioni di montaggio con disegni (Per motivi tecnici, nei punti in cui le superfici si collegano tra loro, i tappeti non vengono uniti di regola con giuntura a puzzle)

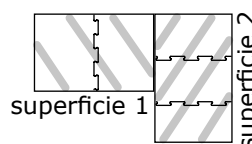


**Scarico mobile di letame e percorribilità:** osservare le **indicazioni per la percorribilità KRAIBURG**




**Consiglio:** per facilitare un montaggio dei tappeti senza tensioni consigliamo di suddividere grandi superfici uniformemente e di lasciare ogni 12 m una giunta di espansione di max. 2 cm.

## 1 Posare i tappeti


**Iniziare a posare lungo un bordo dritto!**

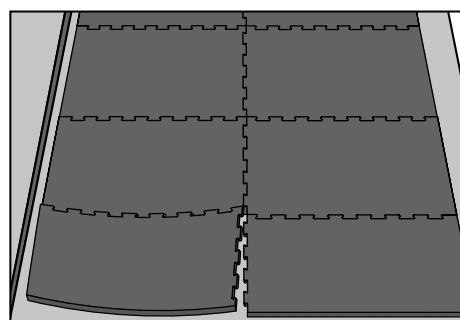

posare tutta la superficie

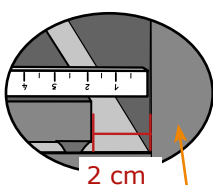


distanza dal bordo laterale: 2 cm (min. 1 cm - max. 6 cm)

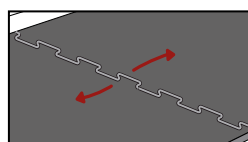


unire i tappeti puzzle in modo allentato tra loro, sollevarli leggermente ed allungarli uniformemente

**Evitare tensioni!**

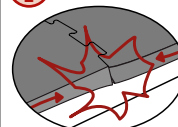

NON COMPRI-MERE!

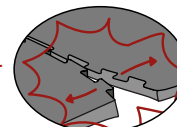

NON TIRARE UNILATERALMENTE!


**Con temperature basse:** allungare le giunture a puzzle in modo che diventi visibile una fessura



## 1 a) Montaggio dei tappeti nella sala di mungitura


Di solito i tappeti vengono fissati su un solo lato (tassello, rondella, vite) per facilitare l'occasionale pulizia sotto i tappeti.

Anche il fissaggio "perimetrale" del tappeto è possibile.

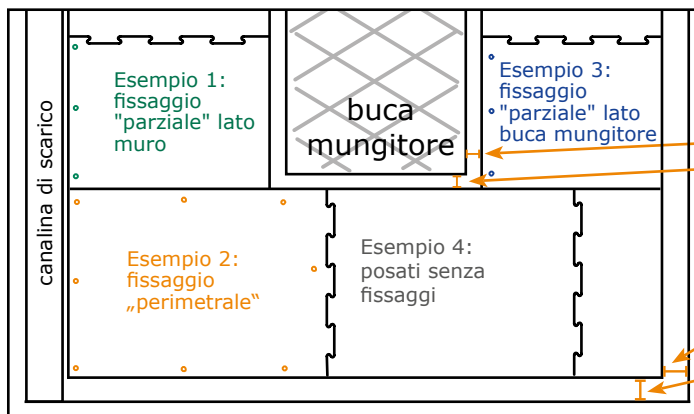


distanza dalla buca mungitore: 1 cm

buca mungitore

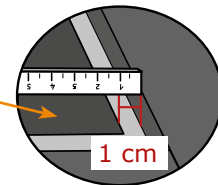


distanza dal muro: 2-4 cm


muro laterale

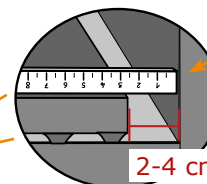

## 2 Adattare

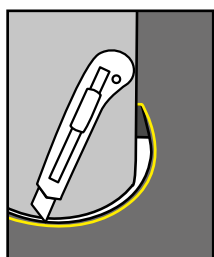

in caso di necessità intagliare degli spazi nei tappeti

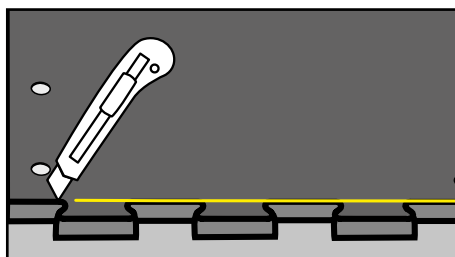


all'inizio e alla fine delle superfici parti sporgenti del puzzle possono essere tagliate



### Consigli per tagliare:

- inumidire la lama leggermente
- tirare segmenti del tappeto leggermente
- tenere piccoli pezzi con le pinze
- per tagliare **profikURA** e **pediKURA** si consiglia l'utilizzo di un **seghetto alternativo**

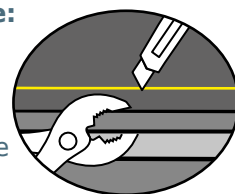


## 3 Fissare


**!** **Cemento:** tassello con chiodo  $\varnothing 10 \times 80 \text{ mm}$   
**Asfalto:** tassello con chiodo  $\varnothing 10 \times 120 \text{ mm}$

**!** **Quando singoli tappeti vengono ritagliati sul luogo:**  
applicare elementi di fissaggio aggiuntivi a distanze regolari lungo il lato ritagliato!



fissare i tappeti attraverso i fori preforati:

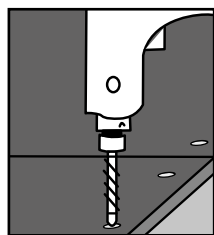


forare

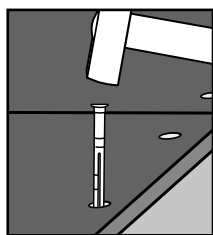

piantare i tasselli a filo della superficie dei tappeti

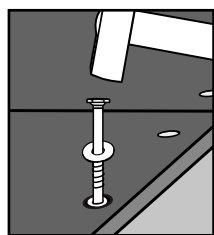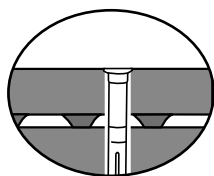

piantare chiodi e rondelle fino a che appoggiano uniformemente e sono leggermente incassati

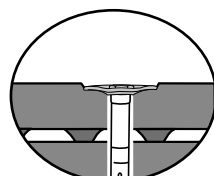



### SIESTA:

per superfici fino a  $15 \text{ m}^2$  possono essere posati senza utilizzare elementi di fissaggio



### Consiglio:

Per verificare la correttezza del posizionamento, sfiorare la zona con un oggetto piatto di metallo (ad es. martello). Se si sente la sporgenza, piantarlo ancora più profondamente!

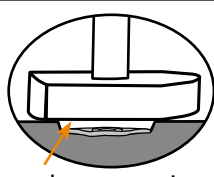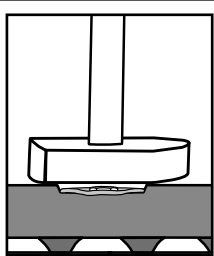

un leggero gioco di luce deve essere visibile



### Non piantare troppo!

Non devono formarsi delle tensioni, il tappeto non deve curvarsi!

