

## KRAIBURG roostervloeren

### Vereisten:




#### Roosters:

- liggen horizontaal/verticaal tegen elkaar aan
- capaciteit is gewaarborgd
- urinesteen en zware aanslag in de roosterspleet moet worden verwijderd om het goed kunnen klemmen van de bevestigingselementen te waarborgen


#### Matten:

dienen een gelijkmatige temperatuur te hebben: min. + 5° C en max. + 30° C (afhankelijk van de uitgangstemperatuur bij levering)

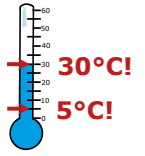


### Dit heeft u nodig:


#### Metten:

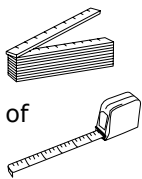


#### Markeren:



#### Snijden:

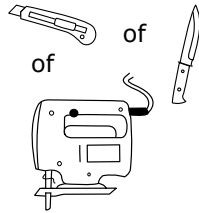

#### Bevestigen:

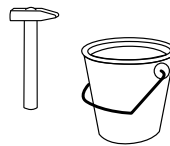


#### KRAIBURG bevestigingsmateriaal:



(bevestigingsmateriaal wordt meegeleverd)


### ! Mestschuif:

gebruik speciaal op rubbervloeren afgestemde schuifsystemen **of** bij ombouw: bestaande schuifsystemen kunnen eenvoudig worden aangepast aan de hand van de **KRAIBURG mestschuifvoorschrift voor systemen met KRAIBURG rubber bekleden roostervloeren**




### ! Mobile schuifsystemen en het berijden van de matten:


- de staat van het beton is bepalend voor het berijden ervan
- leest u de **KRAIBURG specificatie voor het berijden**



## 1 Matten plaatsen

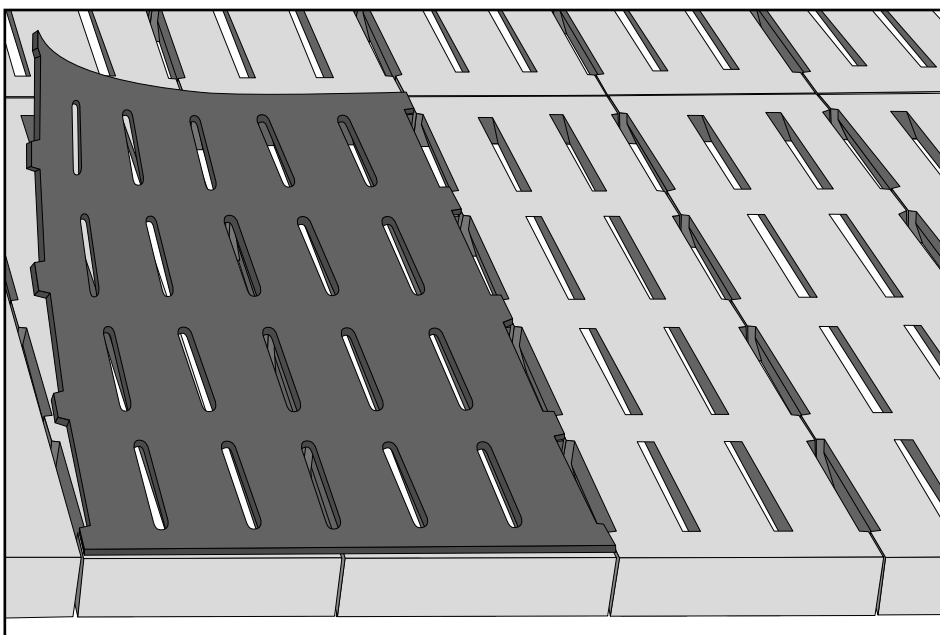


## 2 Aanpassen

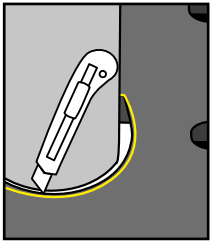

eventuele uitsparingen  
in de mat uitsnijden


### **i** Tips om snijden:

- mes licht bevochtigen
- matten licht uit elkaar trekken
- gebruik een tang om kleine stukken te snijden

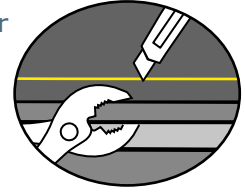

- een **stanleymes** is het beste te gebruiken voor het snijden van **profiKURA** en **pediKURA**


## 3 Bevestigen

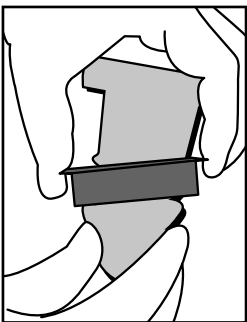


de kunststofhoes om de  
rubberspie (fixering)  
plaatsen




tot boven de  
vertanding!

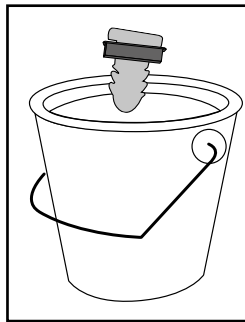

de fixering dompelen in  
warm water voor een  
makkelijkere verwerking

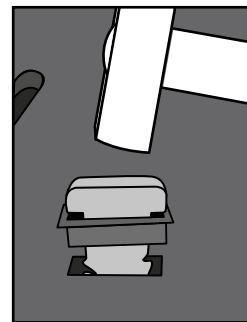

de fixering met een zware hamer  
door de uitsparing van de mat in de  
sleuf slaan

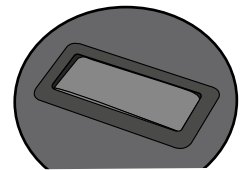

de fixering dient  
qua hoogte  
gelijk te zijn aan  
de mat!

### **i** Wanneer een fixering niet of zwaar door de uitsparing gaat:

- controleer dan de sleuven op urinesteen of aanslag en verwijder deze
- wanneer er grote verschillen in de sleufbreedte zijn waardoor de fixeringen niet kunnen worden geplaatst, kunnen deze in uitzonderingsgevallen worden weggelaten

**!** **Matten met verschillende sleufbreedtes:** bij verschillende sleufbreedtes horen verschillende maten fixeringen (zie het overzicht op de fixeringsverpakking)

**i** **Tip:** incidenteel kunnen de fixeringen in de matten losraken. In dit geval de fixeringen opnieuw inslaan. Het is niet schadelijk wanneer er (in uitzonderingsgevallen) een fixering ontbreekt (door verlies).