

Saltelele KRAIBURG individuale sau legate prin sistem tip „puzzle”

Saltelele KKM, KIM, LENTA, KEN, Atlas KN, KA

cerințe:



suprafața de beton: pardoseli:


- fără perforații, fără cavități
 - fără proeminențe
 - cu o pantă de cel puțin 3 %
- temperatura uniformă: min. 5° C, maxim 30° C (se depozitează pe durata montajului la temperatura la care a început lucrarea)



pentru confortul animalului este necesar un așternut ușor care să absoarbă umiditatea (de exemplu paie moi tăiate sau material mineral)

veți avea nevoie de acestea:


măsurare:

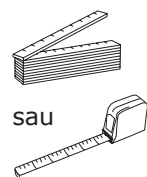


marcare:



tăiere:

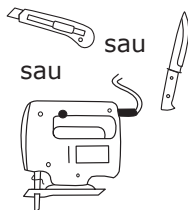

găurire și introducere:

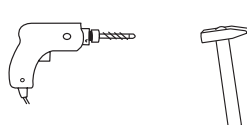

elemente de fixare KRAIBURG:


dibluri \varnothing 10 x 80 mm - A2 cu șaibă \varnothing 30 mm - A2

(sau elemente de fixare cu rezistență și durabilitate cel puțin egală)



sfat:


la început marcați pe întreaga lungime o distanță de 3 cm de la marginea din spate a betonului (o cretă este foarte utilă pentru această operație)

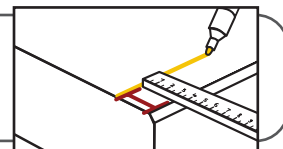


1 Întindeți tot rândul de saltele

porniți din mijloc și montați către stânga și către dreapta.


pregătește fixarea în față

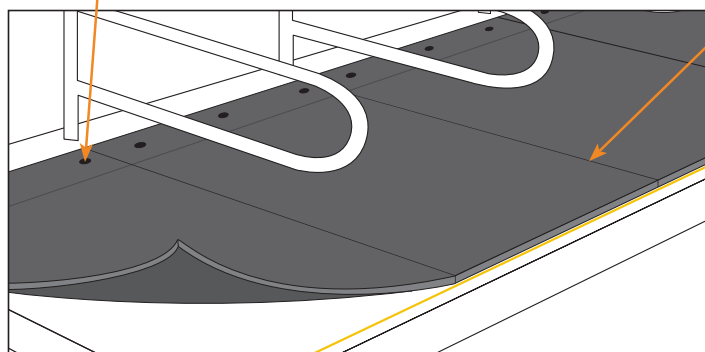


îmbinarea tip „puzzle” trebuie să aibă loc pe cât posibil sub separator (+/- 8 cm)

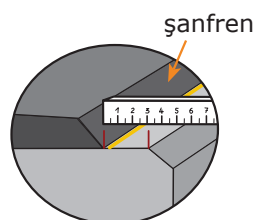

marginea din spate a betonului: la o distanță de minim 3 cm!

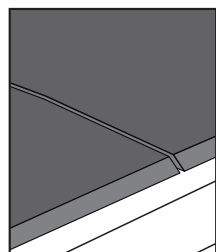


alăturați saltelele fără a forța

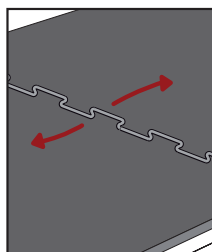


uniți saltelele fără a forța, ridicați-le și îmbinați-le ușor

! evitați crearea de tensiuni!

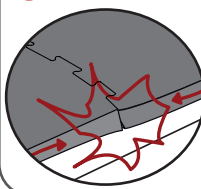


NU PRESAȚI!

NU TRAGEȚI DE O SINGURĂ PARTE!

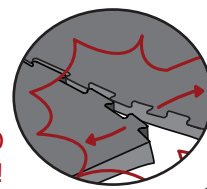


picioarul separatorului:

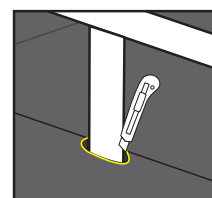


se taie o gaură potrivită în saltea




în 3 locuri, pe marginea din față a saltelei:

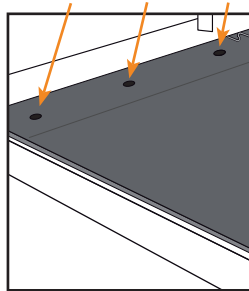


distanța de la margine: cca. 5 cm

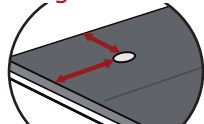


distanța de la marginile laterale: cca. 8 cm

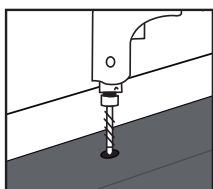

găurire

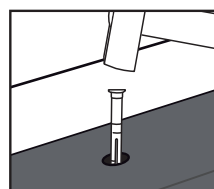

diblu material plastic bătut cu ciocanul până intră

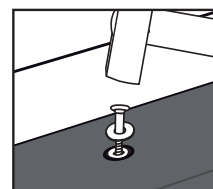

introduceți cuiul și șaiba până când strâng bine și sunt ușor înfundate

Instrucțiuni suplimentare pentru montarea cu profil KK Saltele KKM, KIM, LENTA (fără îmbinare tip „puzzle”)

În plus aveți nevoie de:

pentru strângerea șuruburilor:





elemente de fixare KRAIBURG:

dibluri pentru rama Ø 10x100 mm cu

- șurubul cu cap hexagonal (SW 13) - A2
- șaibă Ø 30 mm - A2

(sau elemente de fixare cu cel puțin aceeași rezistență și durabilitate)


1 Întinderea salteilor (vezi, de asemenea, pe verso)

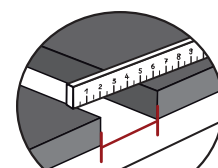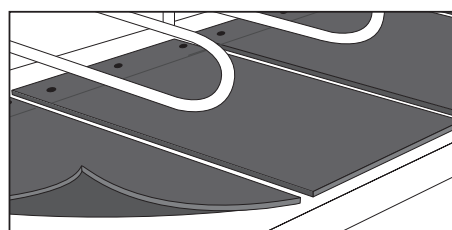

min. 4 - max. 8 cm!


2 Introduceți Profilul KK

montați profilele și saltelele fără a presa

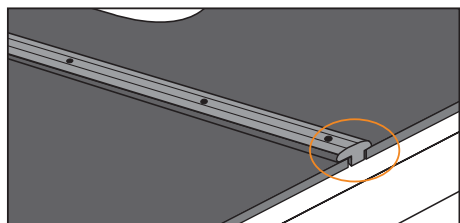

- capul rotunjit deasupra salteii deja montate
- la același nivel cu saltea deja montată

picioarul separatorului:

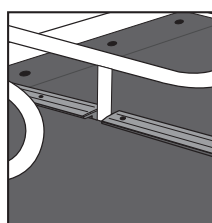

Dacă e necesar, se taie profilul KK și se adaptează; dacă e necesar, se fac **fixări în plus** în profil (găuri)

! Pentru a se potrivi profilele este necesar un fierăstrău manual sau un fierăstrău electric circular


! **IMPORTANT:** profilul să acopere îmbinarea pe toată lungimea salteii (inclusiv cu picioarele separatorilor)

! **NU PRESAȚI!**


3 Fixare

A fixați saltea la partea din față (vezi mai sus)


B fixați profilul KK

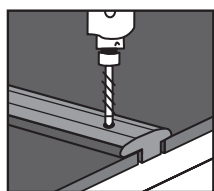


găurire

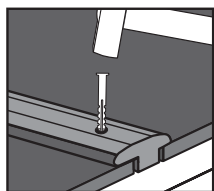

diblu material plastic bătut cu ciocanul până intră

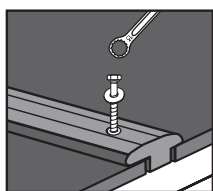

înșurubați până când fixarea este uniformă și capul șurubului este puțin adâncit. **nu înșurubați excesiv!**

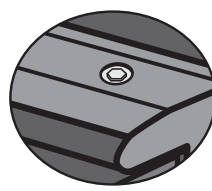

! folosiți toate găurile de fixare

! **Sfat**
Evitați alunecarea:

- fixați într-un punct
- apoi faceți alte găuri, ș.a.m.d.