

## KRAIBURG WELA / WELA Puzzle

### cerințe:



#### suprafața de beton: saltelele:

- fără perforații, fără cavități
- fără proeminențe
- cu o pantă de cel puțin 3 %


temperatura uniformă:  
min. 5° C, maxim 30° C (se depozitează pe durata montajului la temperatura la care a început lucrarea)




pentru confortul animalului este necesar un așternut ușor care să absoarbă umiditatea (de exemplu paie moi tocate sau material mineral)

### veți avea nevoie de acestea:


#### măsurare:

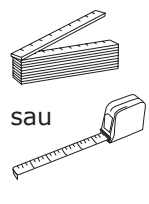


#### marcare:

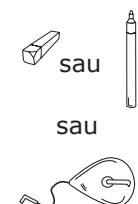

#### tăiere:

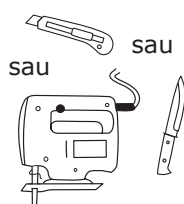

#### găurire și introducere:

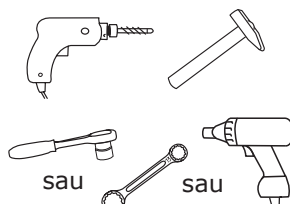

#### elemente de fixare KRAIBURG:




dibluri pentru rame  $\varnothing$  10 x 80 mm cu

- șurubul cu cap hexagonal (SW 13) - A2
- șaibă  $\varnothing$  40 mm - A2

(elementele de fixare fac parte din livrare)

## 1 Marcaj de control

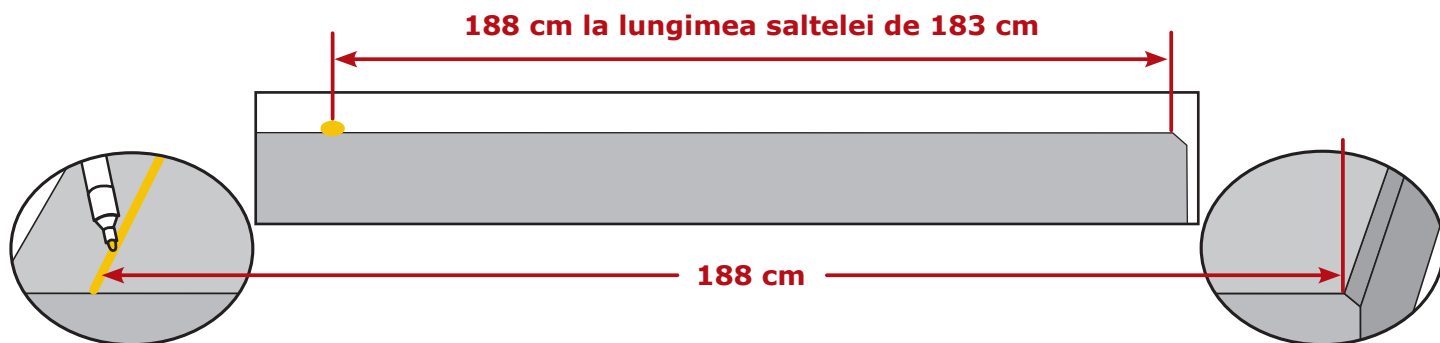


instalați marcajul de control în partea din față a saltelei  
**sfat:** utilizați o sfoară (șnur) înmuiată în vopsea

masurați de la marginea din spate a betonului

## 2 Întindeți tot rândul de saltele


**i** porniți din mijlocul și montați către stânga și către dreapta

pregătește fixarea în față

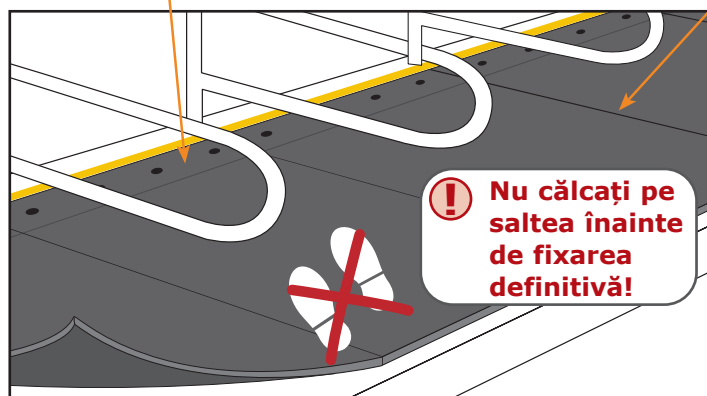

**!** Nu călcați pe saltea înainte de fixarea definitivă!

îmbinarea tip „puzzle” trebuie să aibă loc pe cât posibil sub separator (+/- 8 cm)

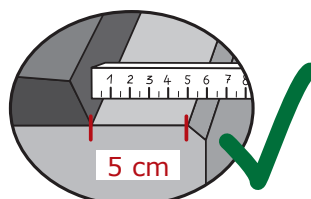


distanța la marginea de beton din spate: montați la 5 cm distanță!


**i** Distanța scade semnificativ în primele zile după montaj



## la ② Întindeți tot rândul de saltele

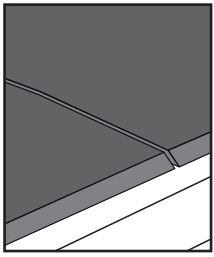


alăturați saltelele fără a forța

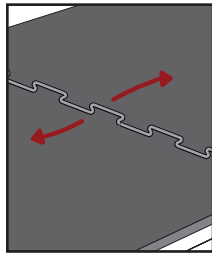


uniți saltelele fără a forța, ridicați-le și îmbinați-le ușor

**!** evitați crearea de tensiuni!


NU PRESAȚI!

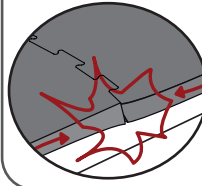

NU TRAGEȚI DE O SINGURĂ PARTE!

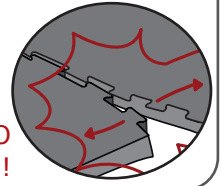


## ③ Fixarea

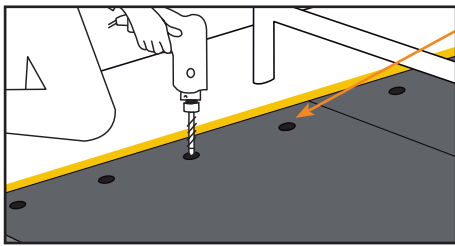


Fixați la marginea din față de 4 x prin punctele marcate


**!** Fiți tot timpul atenți ca marginea din față a saltelei să se suprapună cu marcajul, ajustați dacă este cazul.

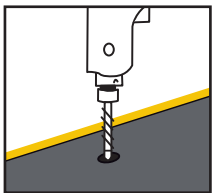

găurire

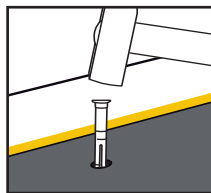

diblu material plastic bătut cu ciocanul până intră

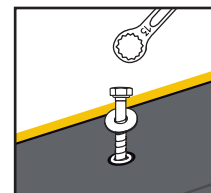

Înșurubați șurubul cu piulița

**!** Strângeți șuruburile până strâng uniform și sunt ușor încastrate (adâncite). **Nu rotiți excesiv!**