

KRAIBURG WELA / WELA Puzzle

Требования:




Поверхность бетона:

- выровненная
- чистая поверхность
- уклон мин. 3 %

Резиновые покрытия:


диапазон температур:
от 5° C до 30° C
(в зависимости от исходной температуры соответственно хранить на складе)

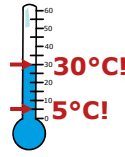


Для комфорта животных необходимо небольшое количество подстилки для связывания влаги! (например, соломенный порошок, минеральные материалы)

Вам понадобятся:


Замеры:

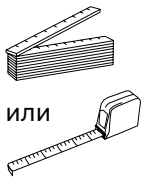


Разметка:

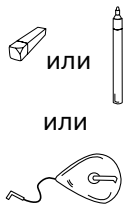

Подгонка:

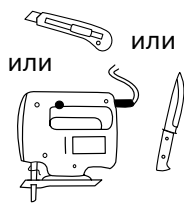

Сверление и монтаж:

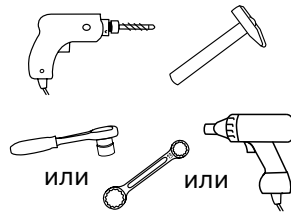

KRAIBURG крепежные элементы:

- болт \varnothing 10 x 80 мм с шестигранной головкой (SW 13) - A2
- подкладной шайбой \varnothing 40 мм - A2

(крепеж в комплекте с покрытиями)



1 Контрольная разметка




2 Выложить полностью весь ряд

И Покрытия выкладывать, начиная с середины ряда стойла поочередно направо и налево.

крепление предусмотрено по переднему краю



Соединение Puzzle или стык должны находиться под разделительной перегородкой (макс. +/- 8 см)

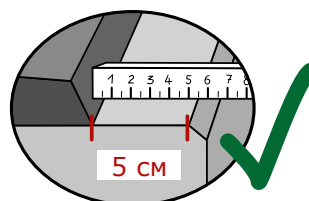


Задний бетонный край стойла: расстояние мин. 5 см!


И Расстояние заметно уменьшается в первые дни после монтажа.



к пункту ② Выложить полностью весь ряд

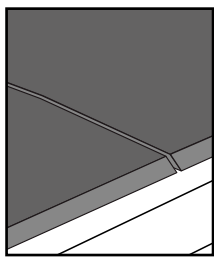

покрытия
положить
свободно рядом
друг с другом
- не сдвигать
их плотно


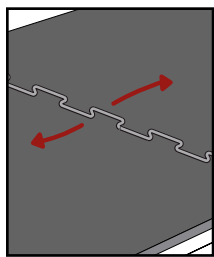


покрытия с соединением
Puzzle свободно разложить,
немного приподнять и слегка
растянуть друг от друга


! Избегать натяжения!

ПЛОТНО НЕ
СДВИГАТЬ!

ПОКРЫТИЯ
НЕМНОГО
РАСТЯНУТЬ, НО
НЕ С ОДНОЙ СТОРОНЫ!

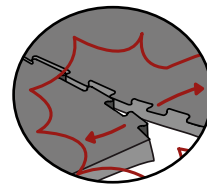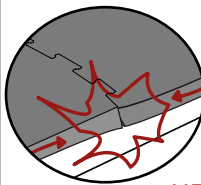


③ Крепление покрытий

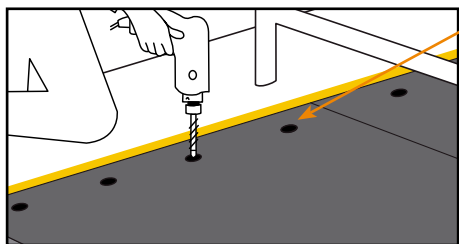


Место для 4-х креплений предусмотрено по переднему краю


! Всегда обращать
внимание на то, чтобы
передний край покрытия
лежал по разметке, при
необходимости подогнать.

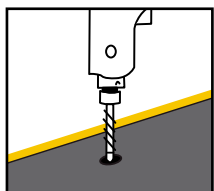

сверлить

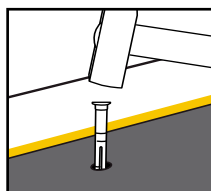

плотно вбить
дюбель

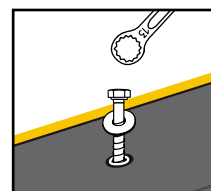

вкрутить болт
и подкладную
шайбу

! Затянуть болт и подкладную шайбу, чтобы крепеж плотно "сидел" и немного был погружен.
Не перетягивать!