

KRAIBURG KEW Plus

Requisitos:




Superficie de hormigón:

- sin agujeros
- sin desniveles
- mín. 3% de pendiente

Colchones:


temperatura uniforme:
mín. 5° C hasta 30° C máx.
(almacenar en función de la temperatura inicial)

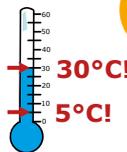


¡Para garantizar el bienestar de los animales, es necesaria una fina capa para la retención de humedad! (por ej. harina de paja, materiales minerales)

Precisará:


Medir:

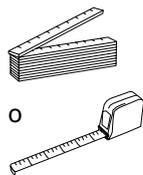


Marcar:



Cortar:

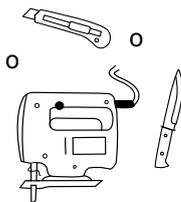

Taladrar y montar:

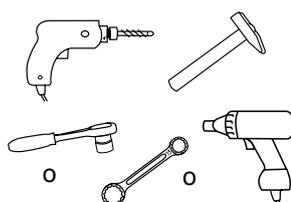

Elementos de fijación KRAIBURG:



- tacos del marco ø 10 x 100 mm con
- tornillo de cabeza hexagonal (SW 13) - A2
 - arandela ø 30 mm - A2

(los elementos de fijación se envían junto con el producto)

Ancho del colchón:	107 cm	112 cm	112 cm	112 cm
	+	+	+	+
Ancho del perfil:	8 cm	8 cm	13 cm	18 cm
	↓	↓	↓	↓
Ancho de la zona de descanso:	115 cm	120 cm	125 cm	130 cm



¡No apilar los palets!

Tenga en cuenta: ¡La posición de los colchones sobre el palet suele NO corresponderse con la posición para el montaje!

1 Colocar la hilera completa de colchones y ajustar las distancias con el útil de montaje


- Marcar primero una distancia de 3 cm desde el borde de hormigón trasero en todo el largo.
- Partiendo del centro de la fila de cubículos, tender hacia la derecha y hacia la izquierda.
- Para la correcta colocación del perfil bajo el separador de cubículo (**+/- 6 cm**) tenga en cuenta que el ancho del colchón está usualmente en su nivel más alto de tolerancia.



Consejo: cuando instale y/o haga su pedido calcule 4 mm adicionales por colchón y disponga, por ejemplo, 5 cm menos cada 12 plazas

logo de KRAIBURG en la parte de frontal


las capas están abiertas hacia arriba

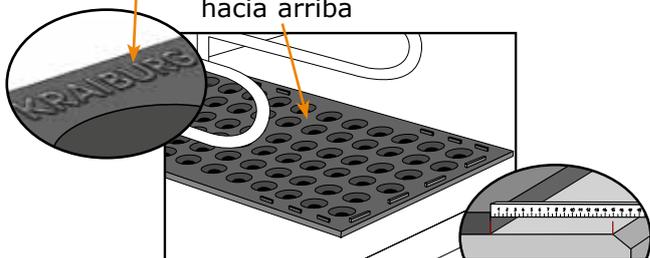

colocar la lámina inferior


borde de hormigón trasero: ¡Mín. 15 cm de distancia!

resaltes de goma

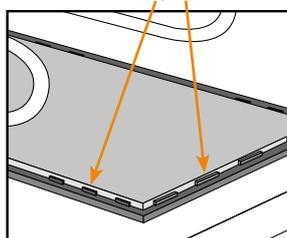


colocar espuma dentro de las resaltes de goma

puntos de fijación en el borde delantero

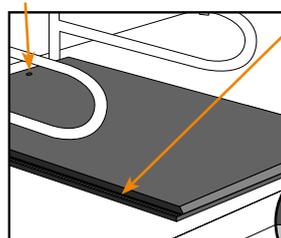


colocar la lámina superior encima

los bordes quedan sobre el suelo alrededor




borde de hormigón trasero: ¡Mín. 3 cm de distancia!


Posicionar otros colchones al lado:

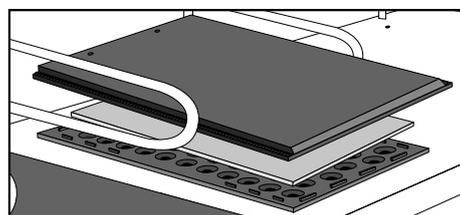

el perfil va aprox. debajo del separador (máximo +/- 6 cm)

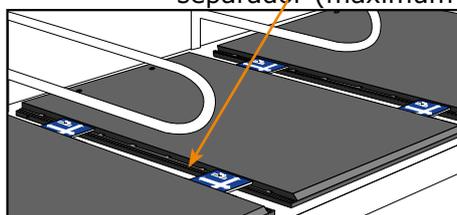


para la colocación suelta, ajustar la distancia entre colchón con la ayuda del útil (que es más ancho que el perfil)

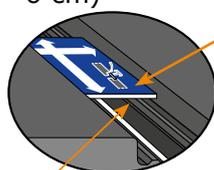


colocar el útil en aprox. 20 cm




2 Insertar los perfiles

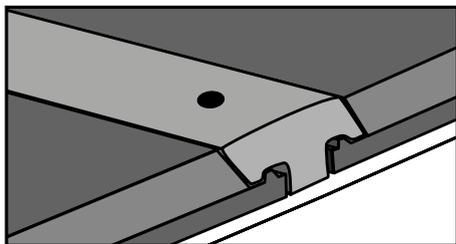


- el extremo achaflanado va hacia atrás
- al ras con el borde trasero de la plancha

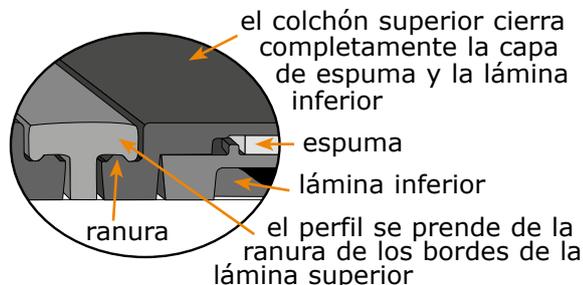


3 Fijar el perfil 5 x, pero sin apretarlos firmemente

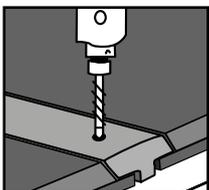

taladrar

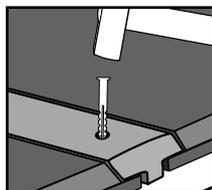

clavar a ras el taco plástico

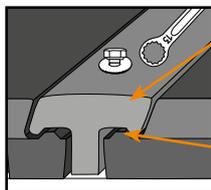

enroscar el tornillo con la arandela, aproximando

el perfil se prende de la ranura de los bordes de la lámina superior

ranura


Consejo:
Evitar el desplazamiento:

- fijar a un punto de fijación
- luego, taladrar otros agujeros, etc.

Cuando toda la fila de colchones está presentada y fijada flojamente:


4 Fijar los perfiles y los colchones

A fijar los perfiles 5 x

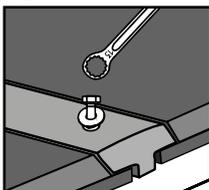


finalmente apretar todos los tornillos


B fijar los colchones en el borde delantero con 2 fijaciones

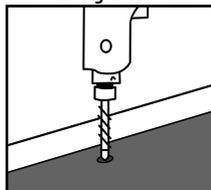

taladrar

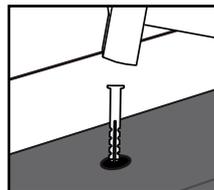

clavar a ras el taco plástico

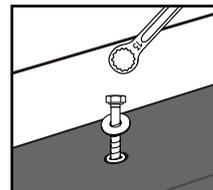


apretar el tornillo y la arandela


!
Apretar los tornillos hasta que queden uniformemente fijos y algo embutidos.
¡No apretar excesivamente!

5 Fijar el último borde lateral del colchón

con perfil final:

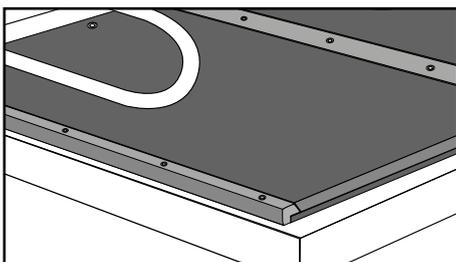


fijar con el perfil final

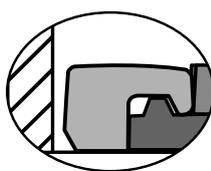

distancia hacia la pared: mín. 0,5 cm

sin perfil:

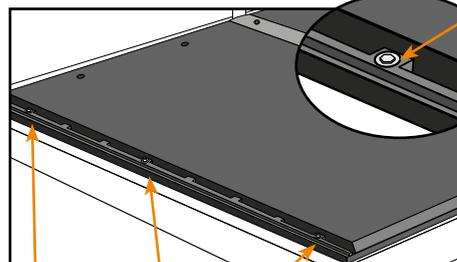

atornillar el borde con 3 elementos de fijación

posición ideal


si se recorta:

máx. 4 cm


colocar la fijación a 4 cm del borde superior del colchón como máx.

Separadores en forma de seta

lámina superior:

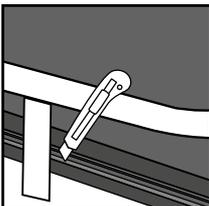


el borde lateral más delgado puede cortarse hasta un máx. de 3 cm

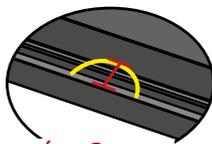

máx. 3 cm

perfil:

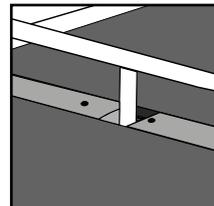

si es necesario, cortar, adaptar y fijar además el perfil

! para adaptar los perfiles se puede usar un serrucho o una sierra circular de mano

! **IMPORTANTE:** el perfil cubre la junta en todo el largo de los colchones (también con los separadores en forma de seta)