


KRAIBURG recubrimiento de parrillas

Requisitos:



Parrillas:

- están horizontal / vertical bien uno al otro
- capacidad de carga está asegurada
- piedra urinaria y fuertes depósitos en las ranuras de las parrillas tienen que ser retiradas para asegurar una sujeción uniforme de los elementos de fijación




30°C!
5°C!

Planchas:


temperatura uniforme:
mín. 5° C hasta 30° C máx.
(almacenar en función de la temperatura inicial)

Precisará:


Medir:

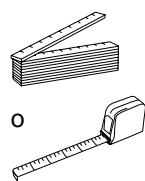


Marcar:



Cortar:

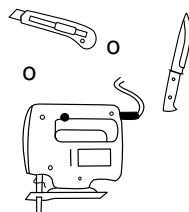

Fijar:

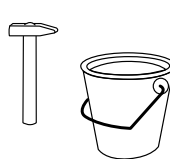

Elementos de fijación KRAIBURG:



(los elementos de fijación se envían junto con el producto)

! Arrobadera:

usar arrobaderas especiales para suelos de goma **o**, en reformas, adaptar las arrobaderas existentes conforme a los **requisitos de arrobadera para el sistema de recubrimiento de parrillas KRAIBURG**




! Evacuación de estiércol móvil y transitabilidad:


- la estabilidad de los elementos de hormigón es decisiva para la transitabilidad
- tener en cuenta las **especificaciones KRAIBURG para el pasaje de vehículos**



1 Colocar las planchas

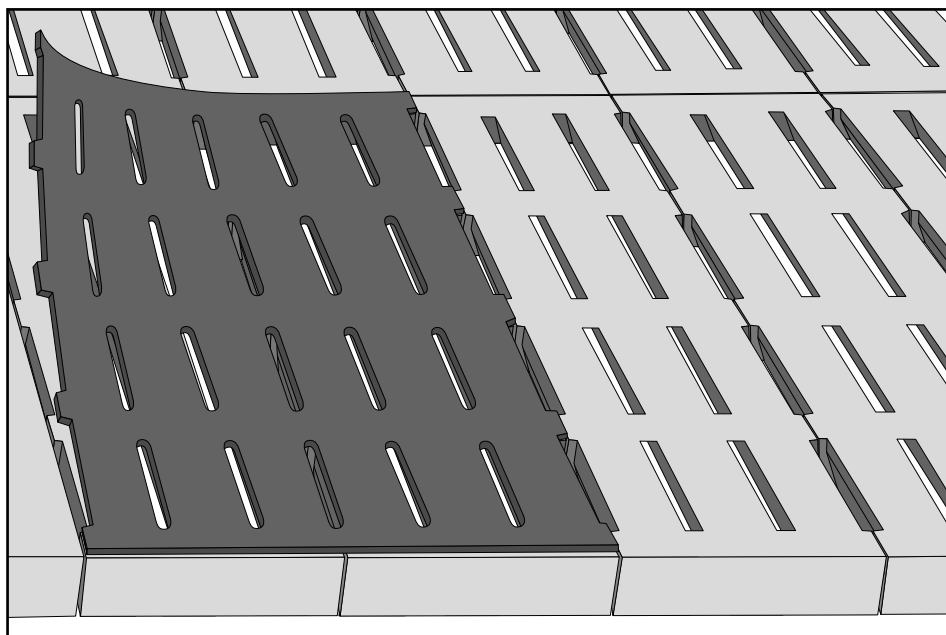

2 Adaptar

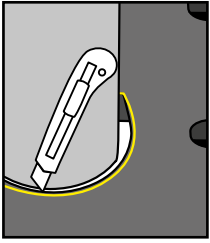


si fuese necesario practicar los recorres precisos en la plancha




Consejos para el corte:


- umedecer levemente la cuchilla
- separar las piezas ligeramente
- agarrar con pinzas fragmentos pequeños
- el **sierra de cala (caladora)** es lo más apropiado para cortar **profiKURA** y **pediKURA**

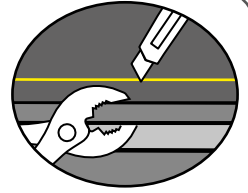


3 Fijación

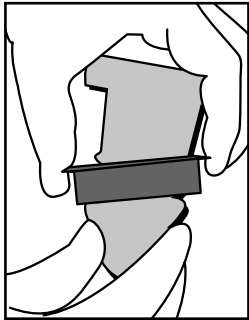


insertar el elemento de plástico en la cuña de goma

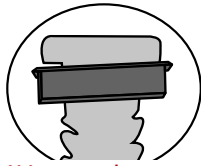


¡Hasta el tope de la cuña!

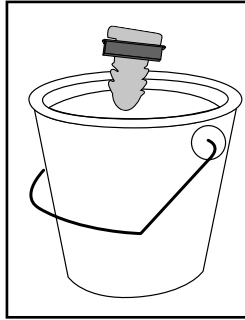

poner las fijaciones en agua caliente (lubricación)

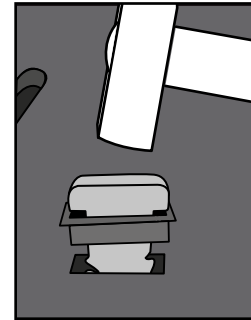

clavar las cuñas de goma a través de los huecos de la plancha en la parrilla

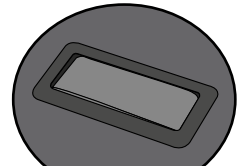

¡La fijación a ras con la plancha!



Si algunas fijaciones son imposible o difícilmente de introducir:

- compruebe, si la piedra urinaria o los depósitos fueron retirados / en caso necesario retire los
- en caso de fuerte estrechamiento de ranuras debido a las tolerancias de fabricación, algunas fijaciones pueden ser omitidas



Planchas con distintos anchos de ranura:

¡Prestar atención al tamaño de fijación correcto según el ensanche de la ranura en su suelo emparrillado! (Vea información general en el embalaje de fijaciones.)



Nota: Ocasionalmente las planchas pueden ser levantadas por los animales. En este caso fijen las nuevamente. Es inocuo, si algunas fijaciones se pierden.