

KRAIBURG maxiBOX

Vereisten:




Betonvlak:

- dient ca. 10 cm hoog
- dient geen gaten te hebben
- oneffenheden dienen te worden geëgaliseerd
- dient min. 3 % afschot te hebben


Rubber en profielen:

dienen een gelijkmatige temperatuur te hebben: min. + 5° C en max. + 30° C (afhankelijk van de uitgangstemperatuur bij levering)

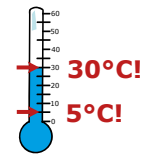


Dit heeft u nodig:


Metten:

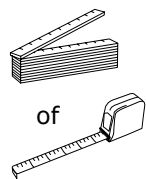


Markeren:



Snijden:

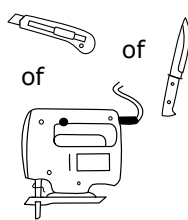

Boren en bevestigen:

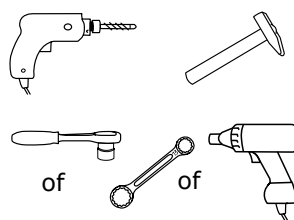

KRAIBURG bevestigingsmateriaal:


- plug \varnothing 10 x 100 mm met
- houtdraadbout (SW 13) - A2
- carrosseriering \varnothing 30 mm - A2
- plug \varnothing 10 x 135 mm met
- houtdraadbout (SW 13) - A2
- carrosseriering \varnothing 30 mm - A2

(bevestigingsmateriaal wordt meegeleverd)

Totaalsysteem:



voorzijde profiel
(maxiBOARD)

achterzijde profiel
(maxiSTEP)

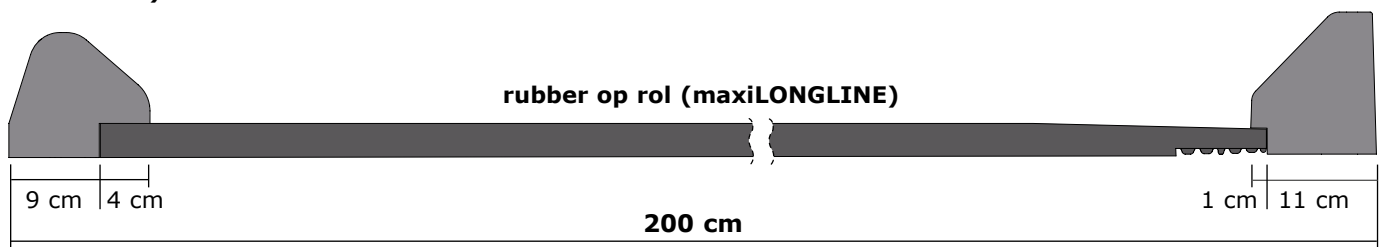

1 Rubber uitrollen en op zijn plaats leggen

drainage - openingen richting instap van de box

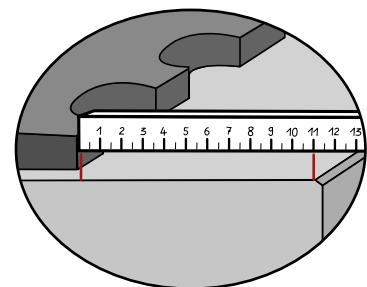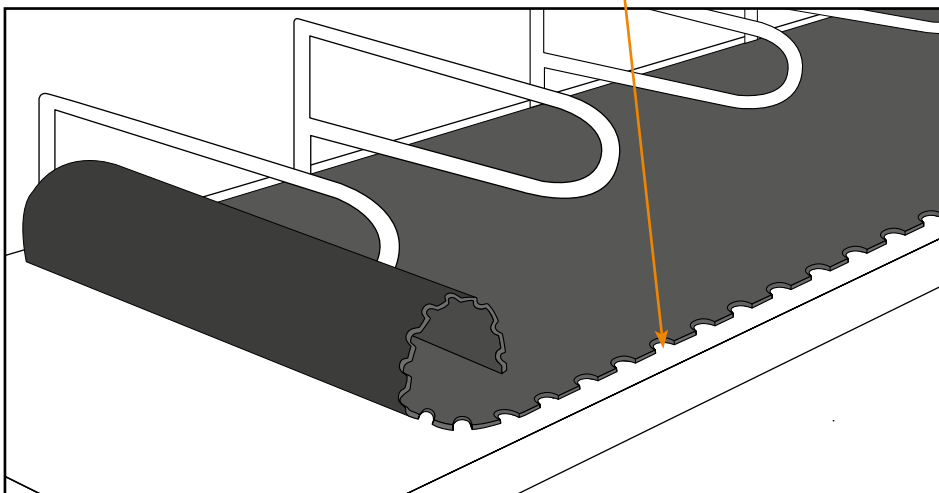


achterzijde betonrand
11 cm afstand!

② Alle maxiBOARD en maxiSTEP plaatsen

profielen in elkaar puzzelen en op en tegen de mat plaatsen

maxiBOARD
(voorkant):

maxiSTEP
(achterkant):

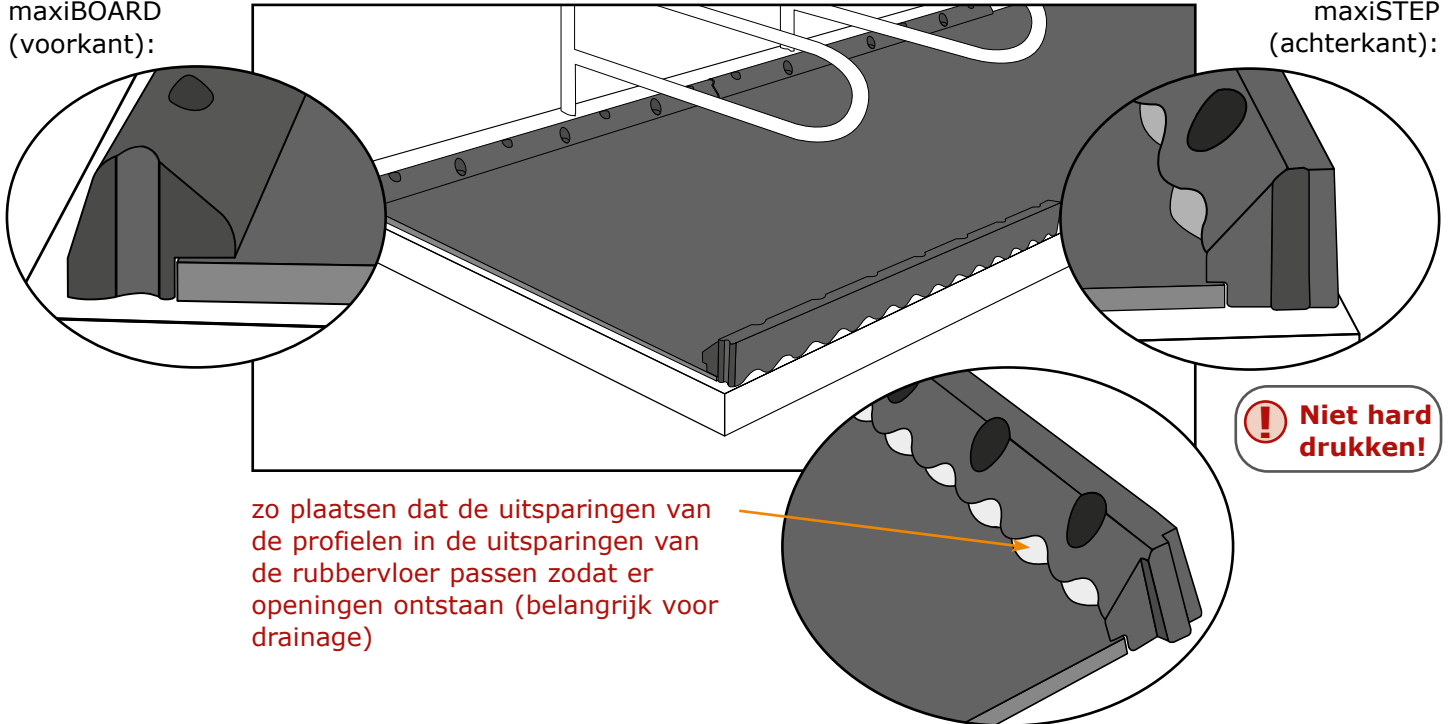


zo plaatsen dat de uitsparingen van de profielen in de uitsparingen van de rubbervloer passen zodat er openingen ontstaan (belangrijk voor drainage)


! Niet hard drukken!

③ maxiBOARD en maxiSTEP vastzetten


maxiBOARD en maxiSTEP in de voorgefabriceerde bevestigingspunten vastzetten:

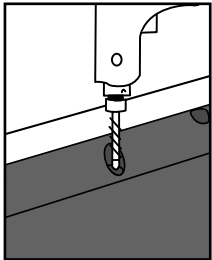

boren

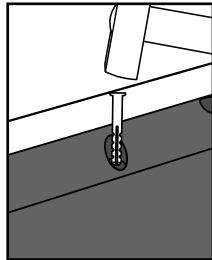

kunststofplug inslaan

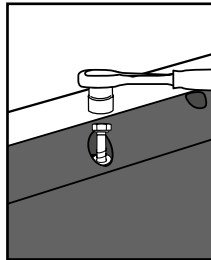

bout en carrosseriering indraaien en gelijkmatig vast zetten.

Niet te ver draaien, vast is vast!


! **pluggen**
ø 10 x 100 mm

! Alle bevestigingsgaten gebruiken!

! **Belangrijk:**
na het boren meteen het geboorde gat met een plug vastzetten (om verschuiving te voorkomen), dan pas het volgende gat boren.

④ maxiPROFIL monteren (voor het koppelen van lengtes of als uiteinde van een eiland)


Ⓐ profiel op de rubberbedekking leggen

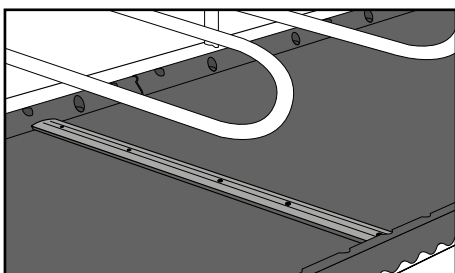



- afgeronde kant van het profiel naar achter
- tussen het voorste en achterste profiel (maxiBOARD en maxiSTEP) plaatsen

! **maxiPROFIL XL (8 cm hoog):**
plug ø 10 x 135 mm

maxiPROFIL (4,5 cm hoog):
plug ø 10 x 100 mm

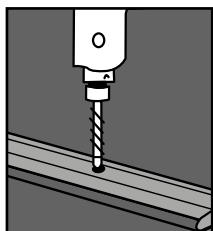B maxiPROFIL bevestigen

boren

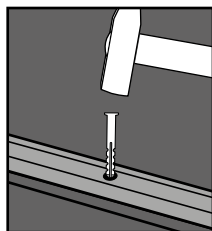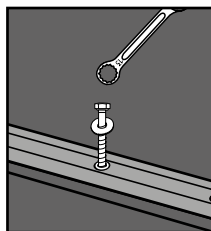kunststofplug
in slaanbout en carrosseriering indraaien
en gelijkmatig vast zetten.**Niet te ver draaien, vast is vast!**


! Alle bevestigingsgaten
gebruiken!

i **Tips om verschuiving te
vermijden:**

- op een punt vastzetten,
dwz boren en plug inslaan
- dan het volgende gat
boren enzovoorts


5 Uiteinde van de eilanden vastzetten

zonder profiel:


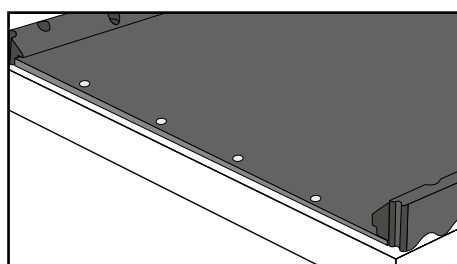
rand met 4
spijkerpluggen
(10 x 80 mm)
vastzetten

of

met maxiPROFIL:

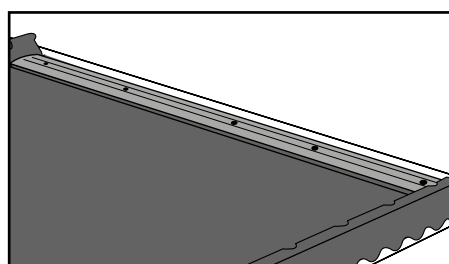zie punt **4**

Bij R-boxen:

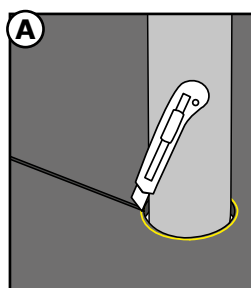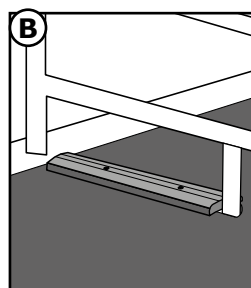6 Aanpasseneventuele uitsparingen uit
rubber uitsnijdende insnede met maxiPROFIL
afdekken en vastzettenmaxiPROFIL op maat maken;
eventueel **extra gaten** in het
profiel maken

i **Tip bij R-boxen:**
het rubber op delen in stuk-
ken van 5 - 6 meter om de
montage te
vergemakkelijken

i **Tips om snijden:**

- mes licht bevochtigen
- matten licht uit elkaar
trekken

i Om het profiel op maat
te maken kunt u het beste
een handzaag gebruiken.

7 3 - 5 cm instrooien
(stro, gehakseld stro, zaagsel, ...)