

KRAIBURG WINGFLEX

Vereisten:




Betonvlak:

- dient geen gaten te hebben
- oneffenheden dienen te worden geëgaliseerd
- dient min. 3 % afschot te hebben

Matten:


dienen een gelijkmatige temperatuur te hebben: min. + 5° C en max. + 30° C (afhankelijk van de uitgangstemperatuur bij levering)

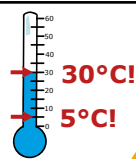


Voor het dierwelzijn en het drooghouden van de mat is licht instrooien aan te bevelen! (bijv. zaagsel of mineralen)

Dit heeft u nodig:


Metten:

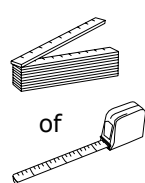


Markeren:



Snijden:

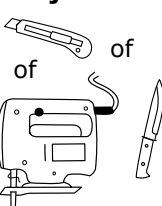


Boren en bevestigen:

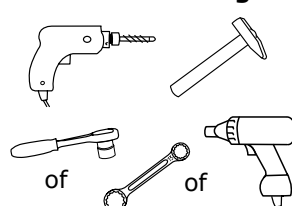

KRAIBURG bevestigingsmateriaal:

- plug \varnothing 10 x 100 mm met
- houtdraadbout (SW 13) - A2
- carrosserriering \varnothing 30 mm - A2 (bevestigingsmateriaal wordt meegeleverd)



Matbreedte:

102 cm

102 cm

112 cm

112 cm

112 cm

Profielbreedte:

8 cm

13 cm

8 cm

13 cm

18 cm

Ligplaatsbreedte:

110 cm

115 cm

120 cm

125 cm

130 cm





Paletten niet stapelen!

1 De matten van het hele eiland compleet uitleggen en met behulp van de pashoutjes de afstand bepalen


i van het midden van het eiland naar rechts en naar links werken

bevestigingspunten in de voorkant van de mat

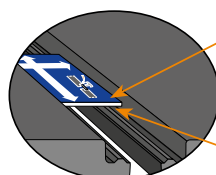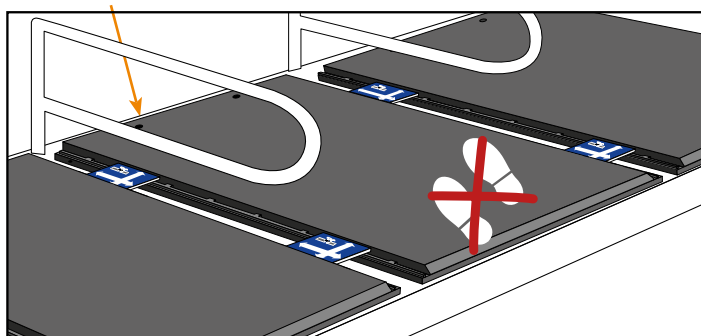


voor het bepalen van de matafstand de pashoutjes (deze zijn breder dan het profiel) plaatsen

pashoutjes ca. 20 cm van de voorzijde en 20 cm van de achterzijde van de mat plaatsen

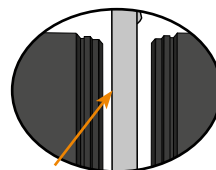


positie onder de boxafdeling (+/- 6 cm)

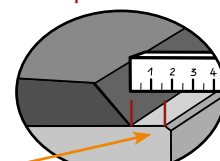

achterkant beton: 0 - 3 cm ruimte houden

! Let tevens op dat na het verleggen/trekken aan de mat alle vleugels in de juiste richting liggen! Alleen betreden wanneer de mat is vastgeschroefd!


2 Profiel plaatsen

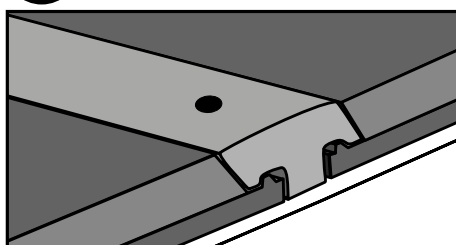



- afschuinde achterkant naar achteren
- profiel valt in de vertanding van de mat



3 Profiel bevestigen met 5 bouten maar nog niet vastdraaien

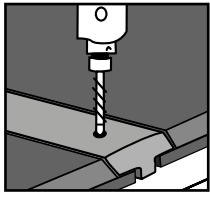

boren

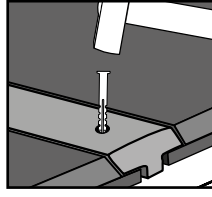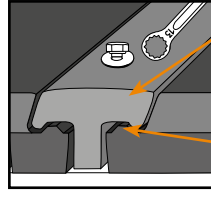kunststofplug
inslaanbout met carrosseriering indraaien
maar nog niet vastdraaien

het profiel grijpt
zich vast in de
sponning van de
matrand

sponningen


Tips om verschuiving te vermijden:

- op een punt vastzetten, dwz boren en plug inslaan
- dan het volgende gat boren enzovoorts

Wanneer het volledige eiland is uitgelegd en elk gat voorbevestigd:


4 Profielen en matten bevestigen

A profielen 5 x bevestigen


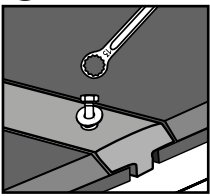


aansluitend alle bouten vastdraaien

B de matten aan voorzijde bevestigen 2 x

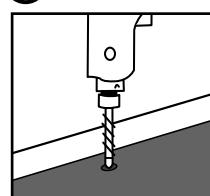


boren

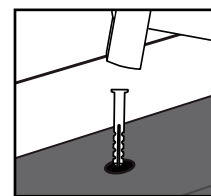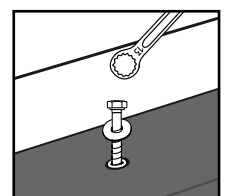kunststofplug
inslaanbout en
carrosseriering
indraaien

! Bouten vastzetten tot deze iets verzonken in de mat liggen. **Niet te ver draaien, vast is vast!**


5 De laatste mat van het eiland vastzetten

met begin of "eind"-profiel

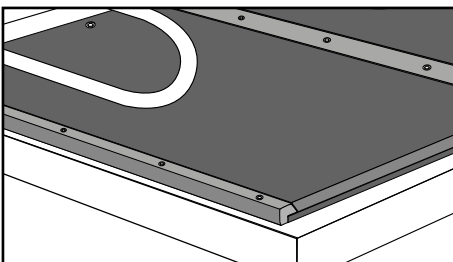


met "eind"-profiel bevestigen

of zonder profiel:

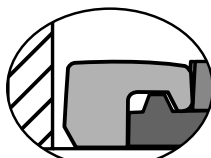


min. 0,5 cm
afstand van de
muur houden

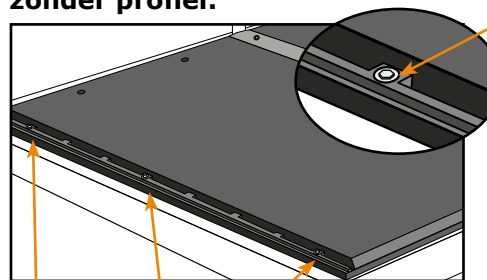

de rand met 3 bouten vastzetten

de ideale positie
wanneer afge-
snoeden wordt:

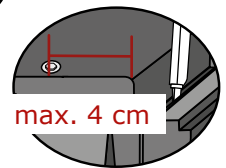


max. 4 cm


de bevestiging max.
4 cm van de matrand
indraaien

R-boxen

mat:

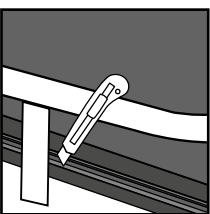


de zijkant van de topmat (sponning)
kan tot max. 3 cm worden ingesneden

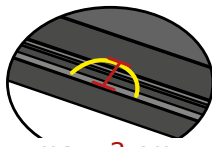

max. 3 cm

profiel:

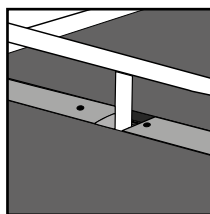

wanneer nodig het profiel op
maat maken en **bevestigen**

T Om het profiel op maat te maken kunt u het beste een handzaag gebruiken

! **Belangrijk:** het profiel dekt de tussenruimte over de gehele mattenlengte af (ook bij R-boxen)