

KRAIBURG WELA LongLine

Wymagania:




Powierzchnia betonowa:

- bez zagłębień
- bez wypukłości
- min. 3 % spad

Maty:


Temperatura umiarkowana: min. 5° C do maks. 30° C (magazynować w takiej temperaturze)




Zalecamy niewielką ilość podściółki dla związania cieczy i poprawy samopoczucia zwierząt (np. miękka siewczka, materiały mineralne)

Potrzebne będą:


Pomiar:

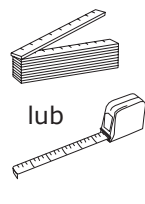


Zaznaczanie:

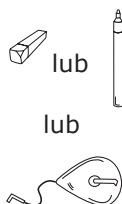

Cięcie:

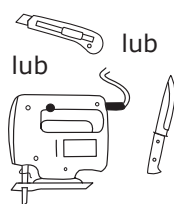

Wiercenie i montowanie:

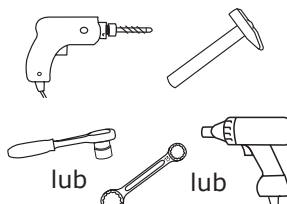

KRAIBURG elementy mocujące:

kołki ramowe \varnothing 10 x 80 mm z


- śrubą sześciokątną (SW 13) - A2
- podkładką \varnothing 40 mm - A2

kołki ramowe \varnothing 10 x 100 mm z

- śrubą sześciokątną (SW 13) - A2
- podkładką \varnothing 30 mm - A2

(elementy mocujące są dołączone)


1 Znakowanie kontrolne 188 cm dla mat o długości 183 cm 175 cm dla mat o długości 170 cm 170 cm dla mat o długości 165 cm

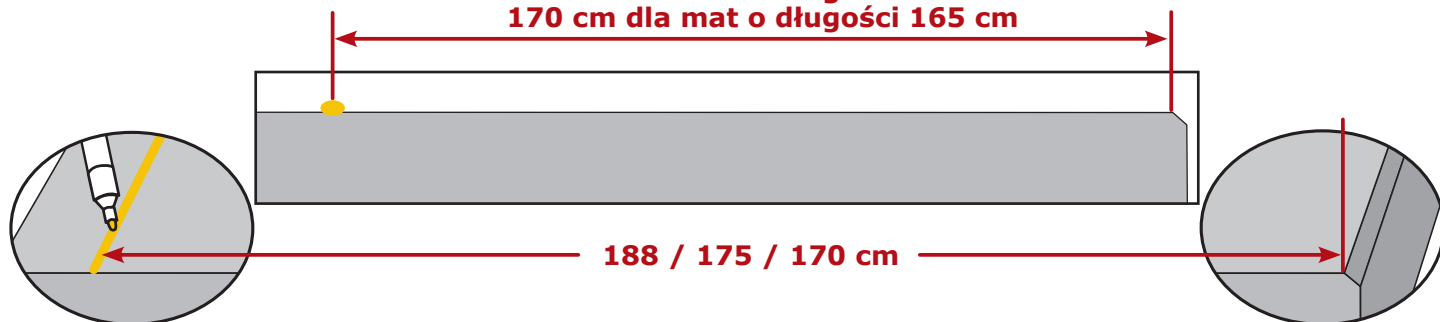


zaznaczyć na przedniej stronie maty
wskazówka: stosować sznurek traserski

mierzyć od tylnej krawędzi betonu

2 Rozwinąć / Poprawnie ułożyć

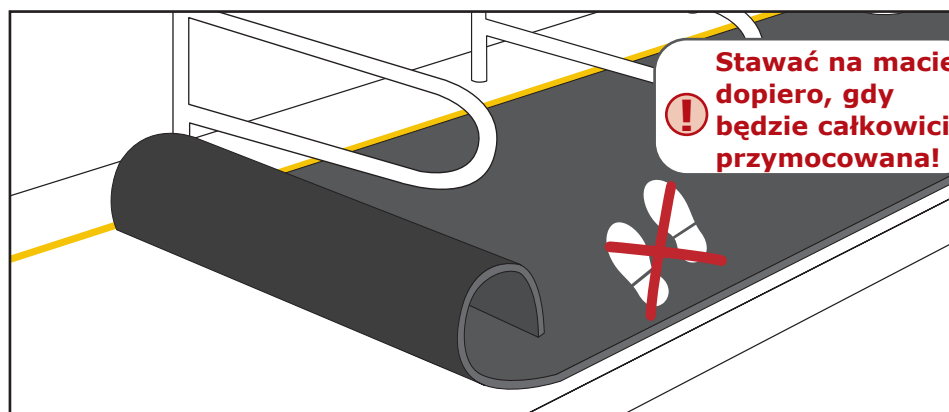

! Stawać na macie dopiero, gdy będzie całkowicie przymocowana!

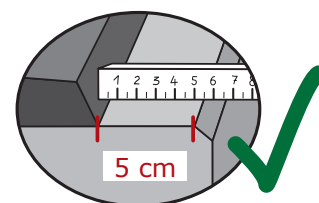

tylna krawędź betonu: pozostawić odstęp montażowy 5 cm!


i Odstęp ten ulegnie samoczynnie pomniejszeniu po kilku dniach użytkowania

! Wykluczone jest dokonywanie wycinek na słupy i tym podobne!





3 Mocowanie

i Mocować począwszy od środka rzędu w prawo i w lewo

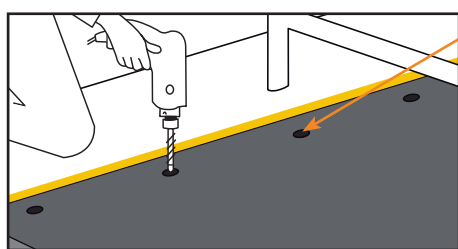


przednią krawędź przymocować poprzez wykonane w macie otwory


! Zawsze należy zwracać uwagę na to, aby przednia krawędź maty znajdowała się na znakowaniu. Ewentualnie skorygować.

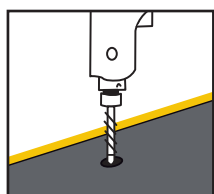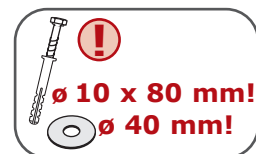

wywiercić

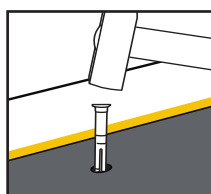

równo wbić kołek plastikowy

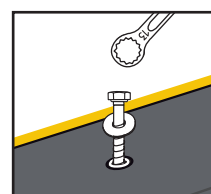


wkręcić śrubę z podkładką


! Śruby dociągnąć, aż będą prosto i mocno dolegać do maty i lekko się schowają. **Nie przekreślić!**

4 Boczna krawędź maty przymocować profilem kończącym


A umieszczenie profili

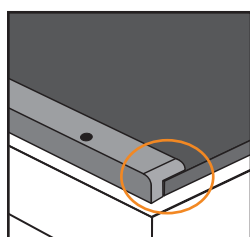

lewa krawędź z profilem **WELA-L**

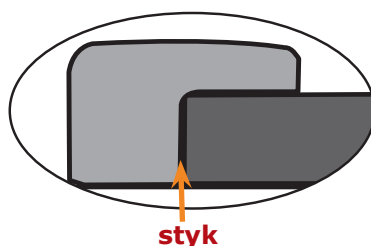


! NIE ŚCISKAĆ!

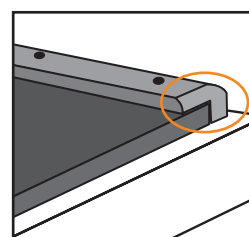


prawa krawędź z profilem **WELA-R**

- zaokrąglonym końcem do tyłu
- równo z tylną krawędzią maty


B mocowanie profili

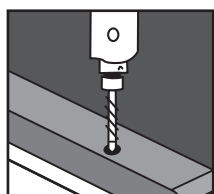


wywiercić

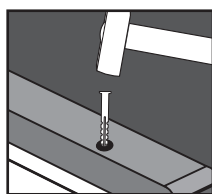

równo wbić kołek plastikowy

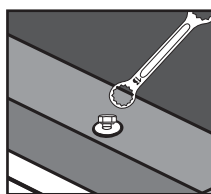

Wkręcić śrubę i podkładkę aż będą mocno i równomiernie dolegać. **Nie przekreślić!**

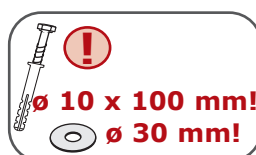


i **Rada:**
Unikać przesunięć:


- przykręcić pierwszą śrubę
- potem wywiercić następane otwory

5 Możliwe jest złączenie dwóch rolek profilem środkowym (pod przegrodą legowiskową)

A wstawienie profilu środkowego **WELA-M**

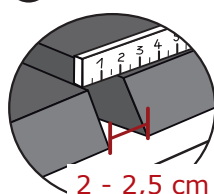

2 - 2,5 cm

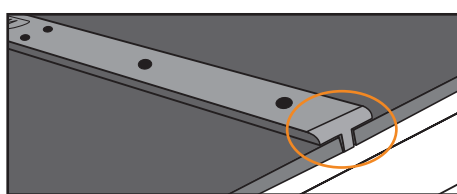

- zaokrąglonym końcem do tyłu
- równo z tylną krawędzią maty

! NIE ŚCISKAĆ!

B mocowanie profili: patrz **4 B**